## BAWA-T VM — Abb. 1

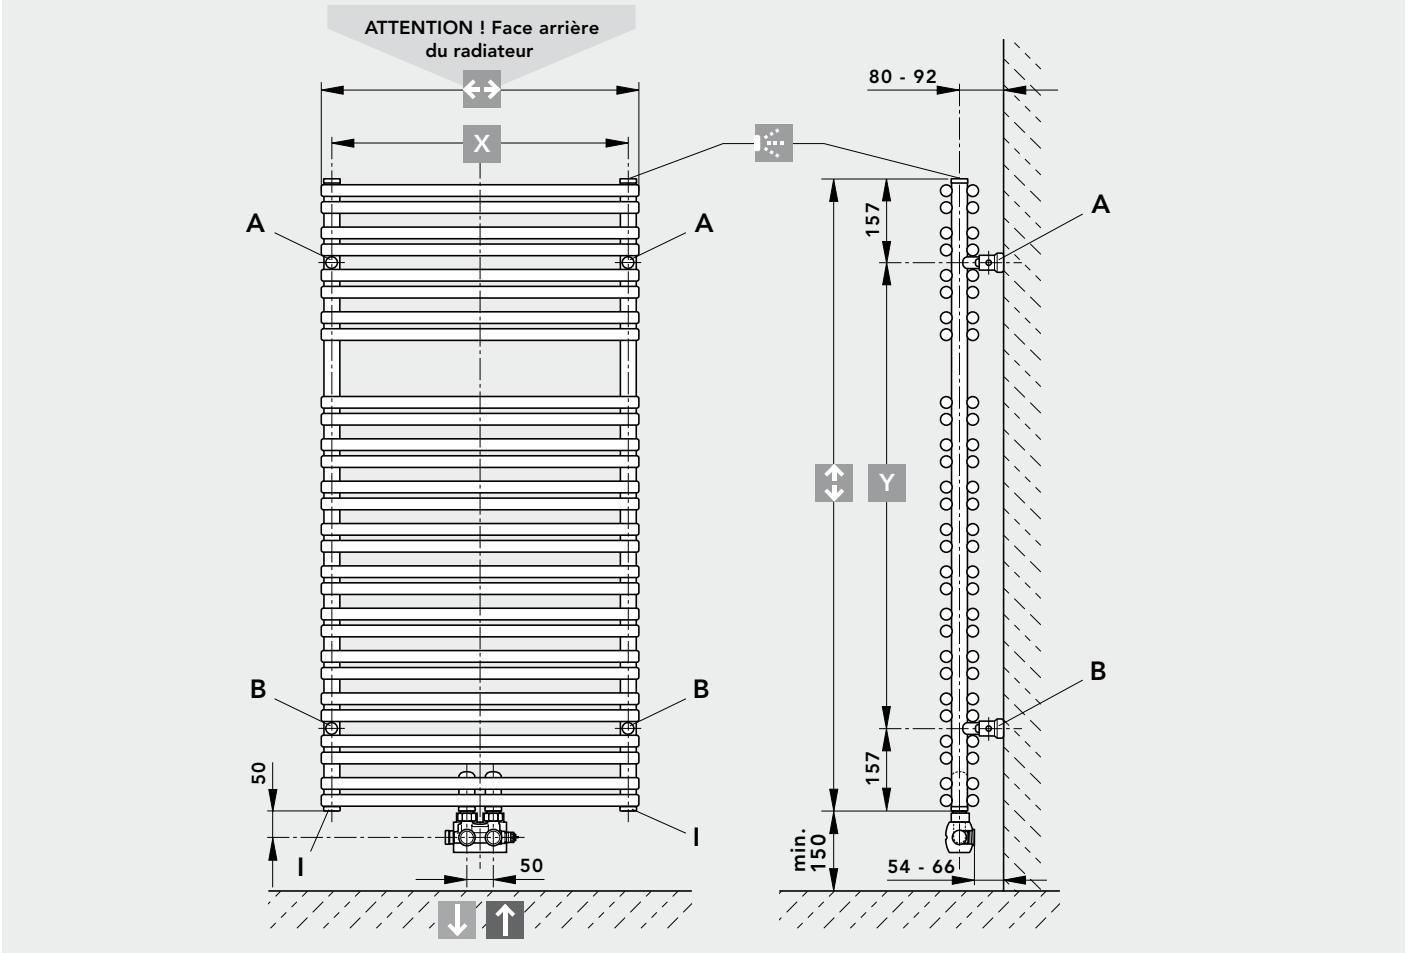


## BAWA-T VM — Abb. 2

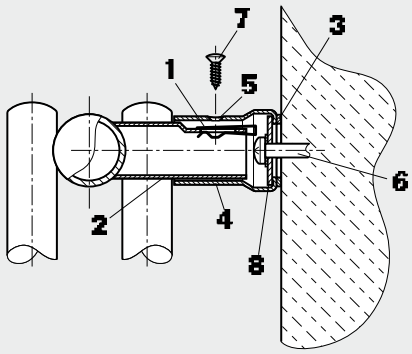


## BAWA-T VM — Abb. 3

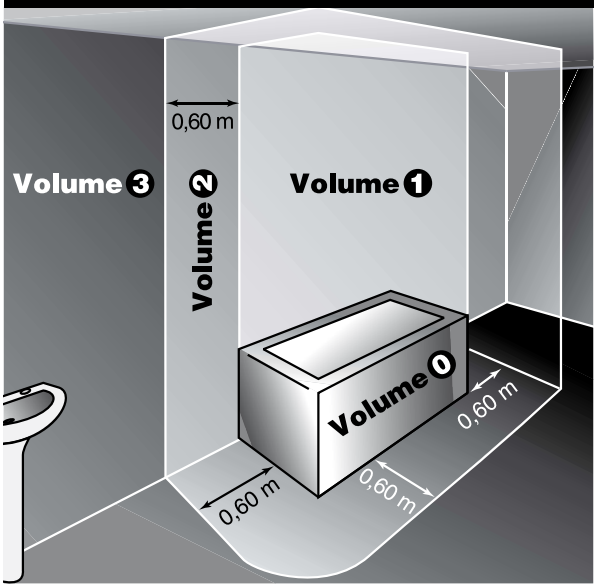


Hauteur
Largeur
X Largeur - 40
Y Hauteur - 314
Aller
Retour
Bouchon Purgeur

FINIMETAL

# NOTICE D'INSTALLATION ET DE MONTAGE RADIATEUR BAWA-T VM

Votre radiateur **BAWA** vous est livré avec :
- un kit de fixation comprenant :
  - 4 pièces de pré-montage en plastique noir
  - 4 rondelles ø 23mm
  - 4 vis murales de 6 X 80 mm
  - 4 chevilles U 10
  - 4 vis 4,2 X 16 mm
  - 4 pinces en fer
  - 4 axes de fixation ø 28 mm
- un corps de vanne Dansfoss bitube VHS15
- un cache couleur RAL 9016 VHS 15

## Descriptif produit

Les radiateurs sèche-serviettes **BAWA-T VM** sont destinés aux installations de chauffage central et livrés vide (sans fluide caloporteur).
La température de service maximum est de 110°C et la pression de service de 10 bar.

Les clients ne sont pas autorisés à effectuer des travaux ultérieurs sur les radiateurs (soudure par exemple).

## Fixation au mur

Avant de fixer au mur votre radiateur sèche-serviettes, référez vous aux schémas (Schémas Abb. 1). Il est important de noter que l'aller de l'alimentation hydraulique se trouve du côté gauche par rapport au centre du radiateur lorsque le radiateur est de face.

- Placer la pince métallique 1 sur la partie 2 (axe métalique soudé au radiateur) du sèche serviettes (Schéma Abb. 2)
- Tracer sur le mur les emplacements des trous de fixation à l'aide des 4 pièces de pré-montage en plastique noir.
- Percer les trous de fixation (perceuse ø 10) ) et poser les chevilles en fonction des cotes A (Schéma Abb. 1).

- Fixer et ajuster horizontalement et verticalement les 4 axes de fixation en partie haute et basse en veillant à ce que les trous de perçage 5 (Schéma Abb. 2) se situent à l'extérieur. Les vis de fixation 6 doivent être placées au centre des trous de perçage des consoles murales (Nous recommandons de vérifier l'espacement des consoles murales avant la fixation du radiateur au mur).
- Fixer le radiateur au mur en reliant les axes métalliques supérieurs (A et B) soudés au radiateur aux supports muraux (axes de fixation 4) à l'aide de la vis 7. La distance au mur peut être réglée grâce à l'orifice longitudinal de la rondelle 8 permettant le réglage vertical et horizontal des supports muraux dans le cas ou les raccords d'alimentation hydrauliques ne correspondraient pas exactement.

Le sèche-serviettes doit être monté conformément à la norme NF C 15 100 et aux règles de l'art.
Il peut être placé dans le volume 2 de la salle de bains en veillant à ce qu'aucun organe de commande (bouton, interrupteur) ne soit accessible par une personne utilisant la baignoire ou la douche (Schéma Abb. 3)

La partie inférieure du boîtier (dans le cas de l'utilisation d'un kit a posteriori) doit se situer à une distance de 150mm du sol.
L'appareil ne doit pas être installé à moins de 50mm d'une paroi ni au dessous d'une prise de courant.
Le montage et la mise en marche de votre radiateur sèche serviette **BAWA-T VM** doivent être effectués par une entreprise spécialisée agrée. Il faut veiller lors de l'installation aux normes en vigueur et aux consignes de sécurité nationales en matière électrique.

**Une mise en garde** : Pour éviter tout danger pour les très jeunes enfants, il est recommandé d'installer l'appareil de façon telle que le barreau chauffant le plus bas soit au moins 600mm au-dessus du sol.

## Raccordement

Chauffage Central
- Cet appareil destiné à une installation de chauffage central est livré vide (sans fluide caloporteur).
- Le raccordement au chauffage central se fait soit par l'intermédiaire des 2 orifices centraux à entraxe 50mm, soit par un robinet 4 voies à sonde.
- S'assurer que l'appareil est toujours en communication avec le vase d'expansion (été comme hiver) et correctement rempli (en purgeant l'air du radiateur) avant de mettre en fonction la partie électrique.
- Respecter le sens de circulation indiqué.
- En fonctionnement électrique, il faut fermer le robinet du radiateur ; le retour doit être en position « ouvert » pour que le radiateur reste en communication avec l'installation afin d'absorber l'expansion du fluide.
- En cas de fonctionnement par le chauffage central, le robinet doit être ouvert et l'appareil hors tension.

La mise sous tension sans que l'appareil soit correctement rempli d'eau entraîne l'annulation de la garantie (détérioration de l'élément chauffant).

## Utilisation et entretien

Les radiateurs sèche serviettes sont des appareils qui ne servent pas seulement à chauffer les pièces mais peuvent également être utilisés pour sécher des serviettes de toilette.
Bien entendu, il est interdit de grimper sur les sèche serviettes ou de s'en servir comme des appareils de sport.

Pour nettoyer la surface des radiateurs, veillez à utiliser des produits non agressifs et non corrosifs.

## Conditions de garantie

**(Extrait de nos conditions générales de vente)**
Les radiateurs **BAWA-T VM** sont garantis 5 ans à compter de la date de livraison à nos clients contre tout défaut de fabrication, 2 ans pour la peinture et les composants électriques (dans le cadre de nos conditions générales de vente).