

Installation des cartes de pression SPI2, courant/tension MVA et relais C4R sur capteurs C 310 et CA 310



Table des matières

1. Introduction.....	5
2. Carte pression et carte 4 relais sur capteur C 310.....	5
2.1. Carte pression SPI2.....	5
2.2. Carte 4 relais C4R.....	7
3. Carte courant/tension et carte pression sur capteur CA 310.....	8
3.1. Carte courant/tension MVA.....	8
3.2. Carte pression SPI2.....	8

1. Introduction

Les capteurs multifonctions C 310 et CA 310 peuvent être équipés de cartes en option.

- C 310 : carte pression et carte 4 relais (réf : SPI2 et C4R)
- CA 310 : carte pression et carte courant-tension (réf : SPI2 et MVA)

Ces cartes doivent être installées correctement pour assurer le bon fonctionnement des capteurs.

2. Carte pression et carte 4 relais sur capteur C 310





2.1. Carte pression SPI2

- Dévisser les vis d'obturation des perçages pour les raccords de pression.



Conserver les deux plots dans lesquels les raccords de pression doivent se visser.

- Mettre en place les deux raccords de pression et les serrer.

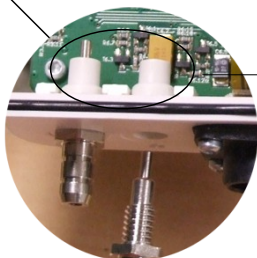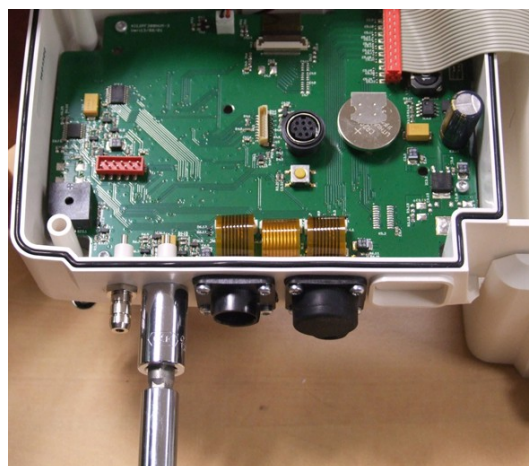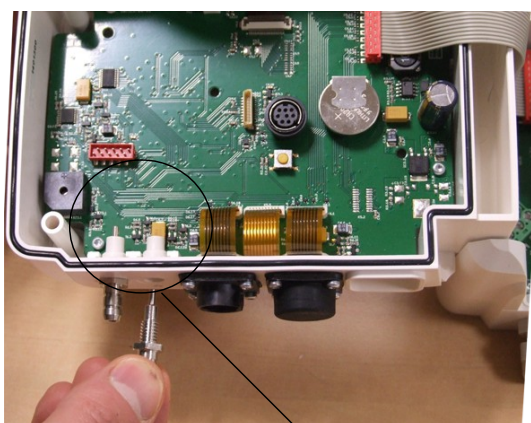


Plots dans lesquels les raccords de pression viennent se visser


- Mettre en place les deux entretoises sur la carte numérique.



Entretoises

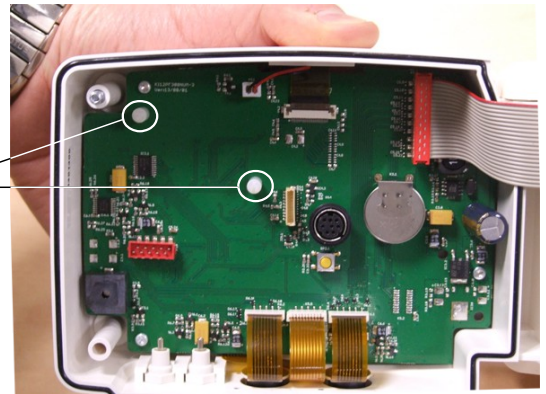



- Connecter et clipser la carte de pression sur le connecteur rouge et les entretoises mises en place précédemment.

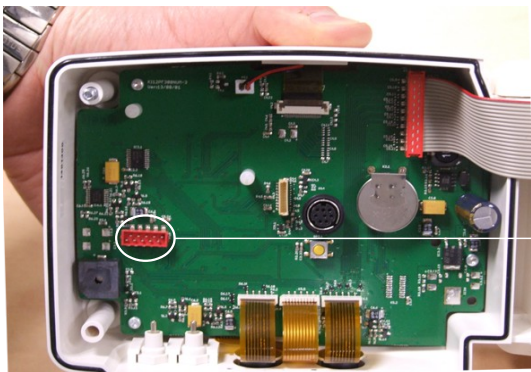

Connecteur
rouge




- Raccorder les tuyaux aux raccords de pression correspondants :
- le tuyau de l'électrovanne sur la prise de pression -.
 - le tuyau du « T » sur la prise de pression +.

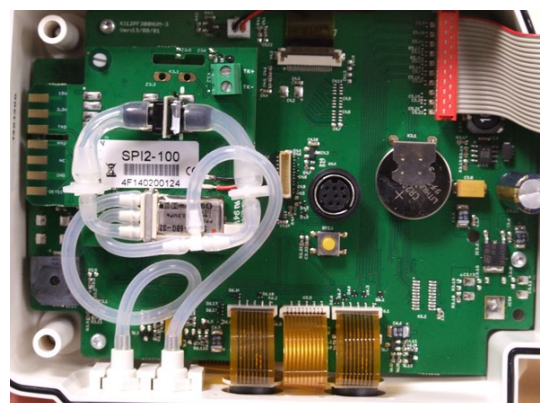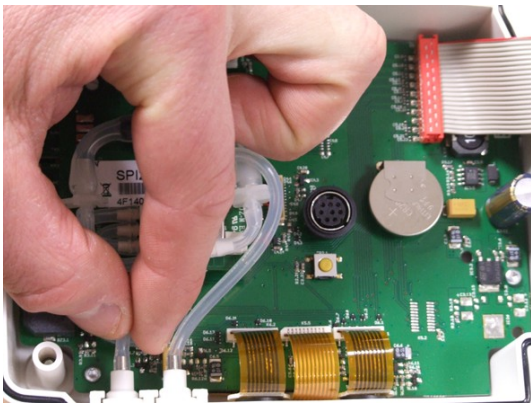


- +

2.2. Carte 4 relais C4R

- Mettre en place les 3 entretoises sur la carte « Alimentation ».

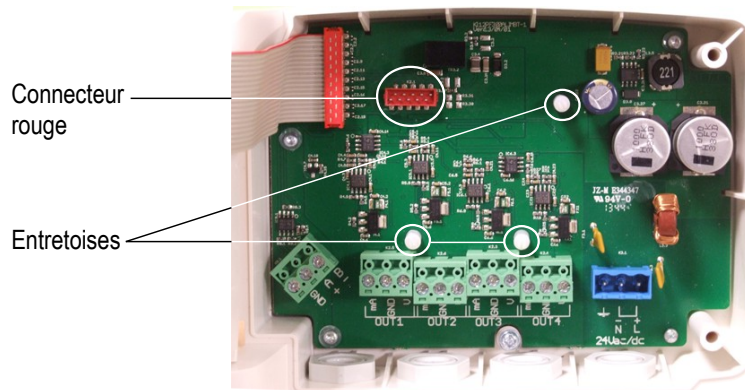

- Connecter et clipser la carte 4 relais sur le connecteur rouge et les entretoises mises en place précédemment.

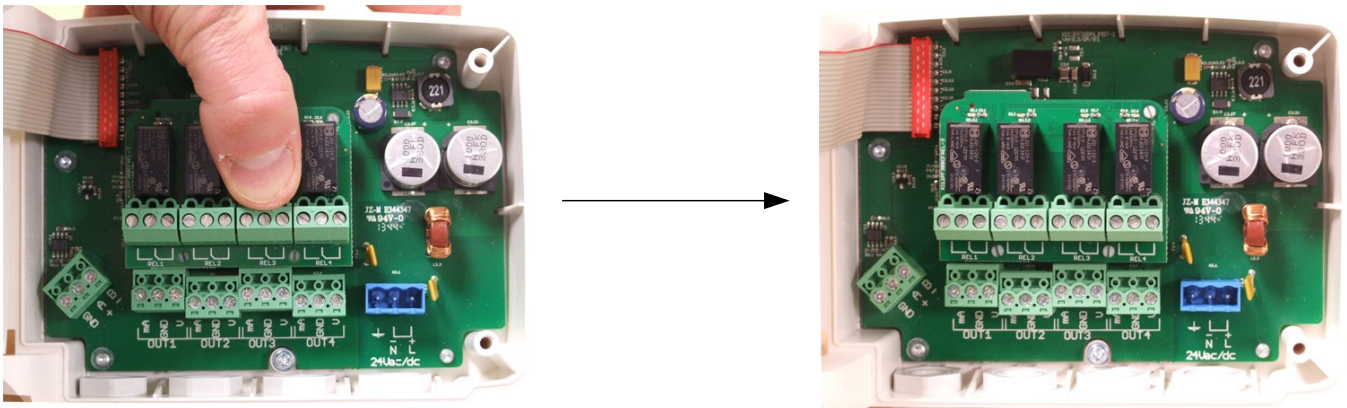


Pour activer la carte relais, il faut activer l'option. Cette option s'active avec un code d'activation disponible auprès de l'entreprise.


3. Carte courant/tension et carte pression sur capteur CA 310

3.1. Carte courant/tension MVA

- Mettre en place les deux entretoises sur la carte « Alimentation ».

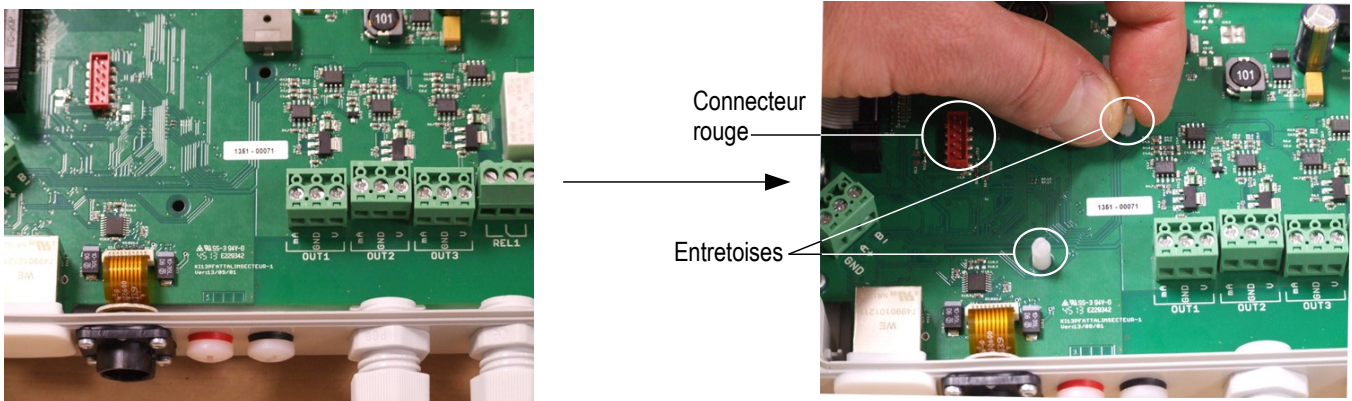


- Connecter et clipser la carte courant/tension sur le connecteur rouge et les entretoises mises en place précédemment.


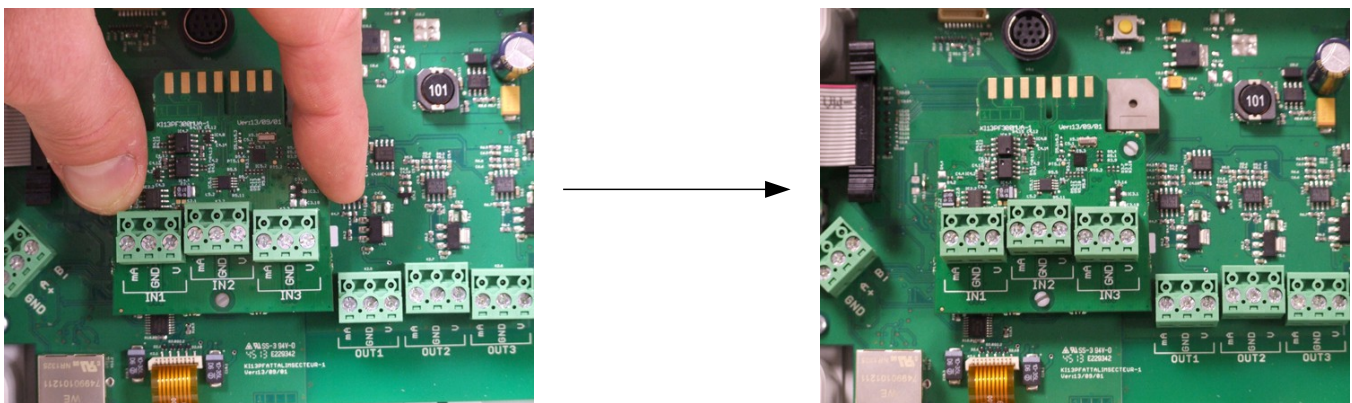


3.2. Carte pression SPI2


- Dévisser les vis d'obturation des perçages pour les raccords de pression.

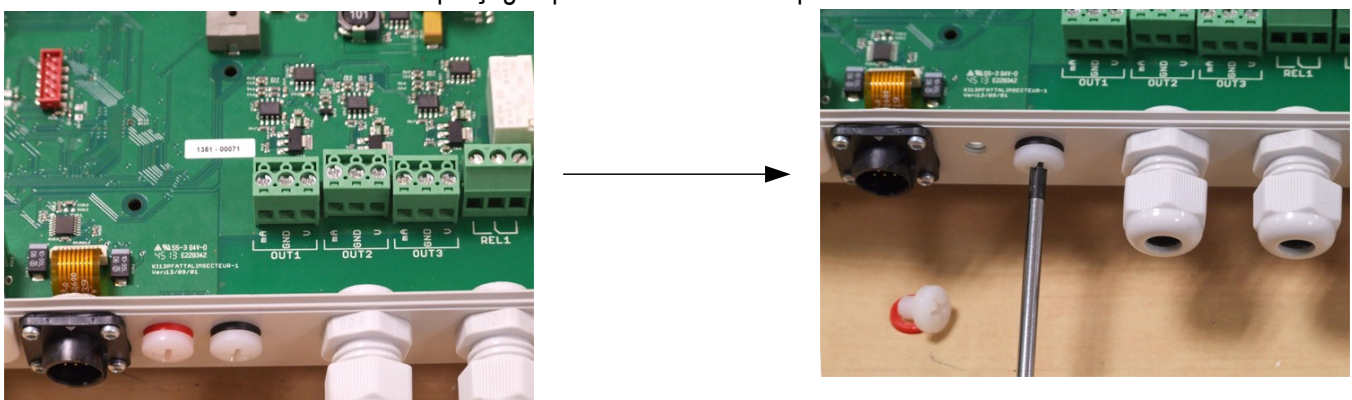


- Mettre en place les deux raccords de pression avec les bagues de couleur et les serrer.

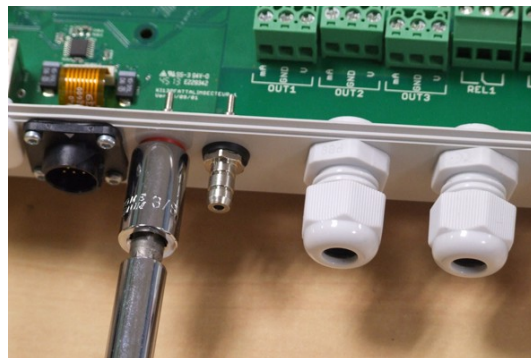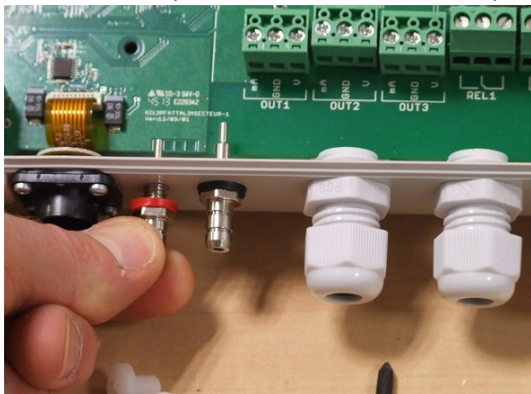


- Mettre en place les deux entretoises sur la carte numérique.

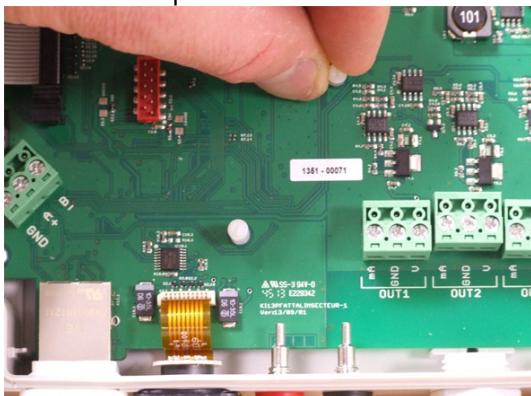


Entretoises

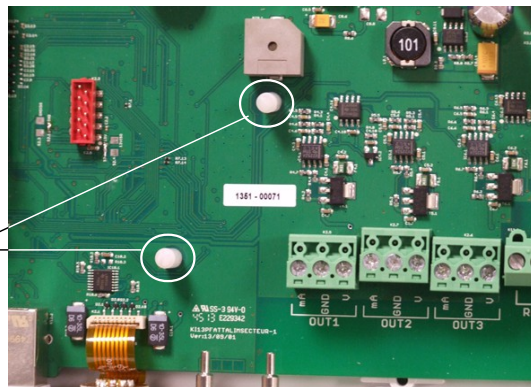

- Connecter et clipser la carte de pression sur le connecteur rouge et les entretoises mises en place précédemment.

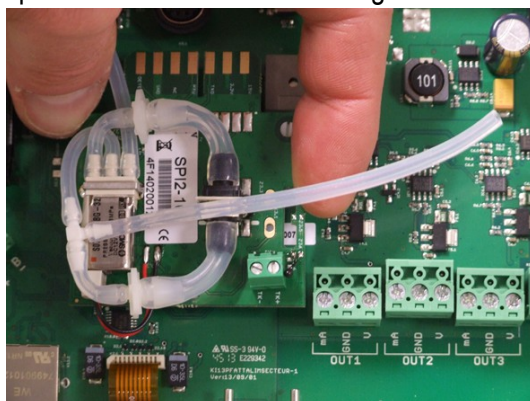

- Raccorder les tuyaux aux raccords de pression correspondants :
 - le tuyau de l'électrovanne sur la prise de pression -.
 - le tuyau du « T » sur la prise de pression +.

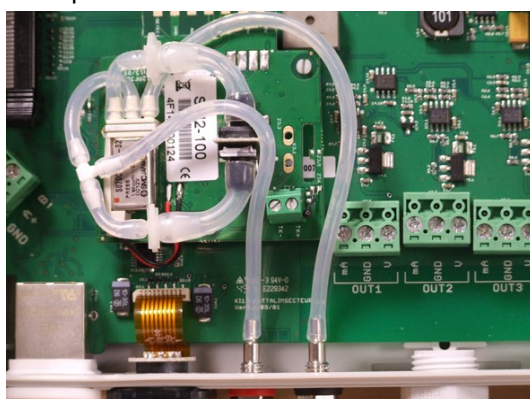

+ -

www.kimo.fr

Système de
management
certifié



Usine et Siège Social

Zone industrielle - BP 16 - 24700 MONTPON

Tél. : 05 53 80 85 00 - kimo@kimo.fr

Alsace-Lorraine 03 88 48 16 90

Bretagne 02 99 54 77 00

Centre 02 38 23 00 40

Midi-Pyrénées 05 61 72 84 00

Nord 03 20 90 92 95

Paris Ouest 01 30 02 81 20

Paris Est 01 60 06 14 72

PACA 04 42 97 33 94

Rhône-Alpes 04 72 15 88 72