REMQ5U, REYQ8-20U, RXYQQ8-20U, RXYQ8-20U, RXYTQ8-16UYF, RYYQ8-20U, RYMQ8-20U

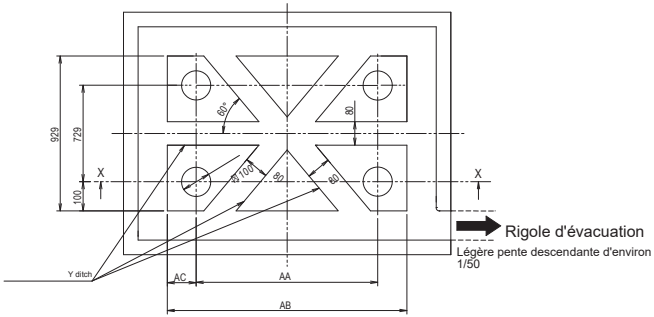

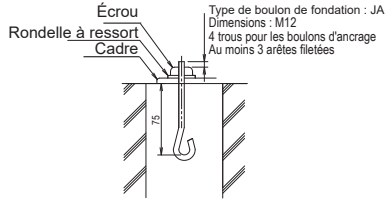

Méthode de pose des boulons d'ancrage

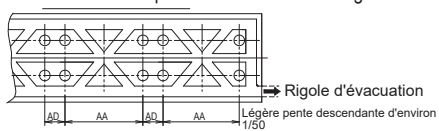

Pour l'installation de plusieurs unités

Modèle	AA	AB	AC	AD
RYYQ8-12U RYMQ8-12U RXYQ8-12U RXYQQ8-12U REMQ5T/REYQ8-12U RXYTQ8U	766	992	113	185
RYYQ14-20U RYMQ14-20U RXYQ14-20U RXYQQ14-20U REYQ14-20U RXYTQ10-16U	1076	1076		

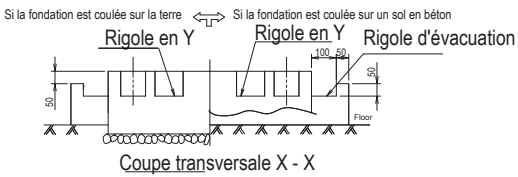

Coupe transversale X - X

REMARQUES

1. Prévoyez une rigole d'évacuation autour des fondations, pour évacuer l'eau de la zone d'installation.
2. La surface doit être finie avec du mortier. Les coins doivent être chanfreinés.
3. Coulez la fondation sur un sol en béton ou, si cela n'est pas possible, assurez-vous que la surface de la fondation a un fini rugueux.
4. Utilisez un ratio ciment/sable/gravier de 1/2/4 pour le béton et un diamètre de 10 mm pour les barres d'armature (intervalles d'environ 300 mm).
5. Lorsque vous installez l'équipement sur un toit, vérifiez bien la solidité du sol et prenez les mesures d'étanchéité adéquates.