



## 4 FIXATION DU DISTRIBUTEUR MOUNTING OF THE DISPENSER

Visserie nécessaire (seulement X3 pour le Saphir)  
Required screws (only x3 for Saphir)



M4 x 10 (Tete ÇHC)  
(CHC Head)

Compatible avec :  
Suitable with:

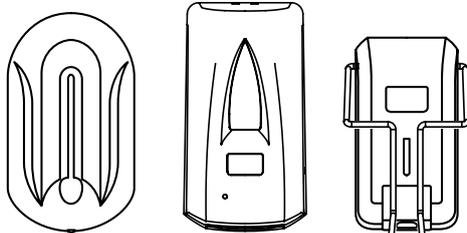


**Saphir**  
844397TO

**Yaliss**  
8441448TO  
8441765TO

**Cleanline**  
Palette  
844972TO

(Ne pas utiliser les kits de fixation au mur livrés avec chacun des appareils)  
(Do not use the wall mounting kit supplied with each soap dispenser)

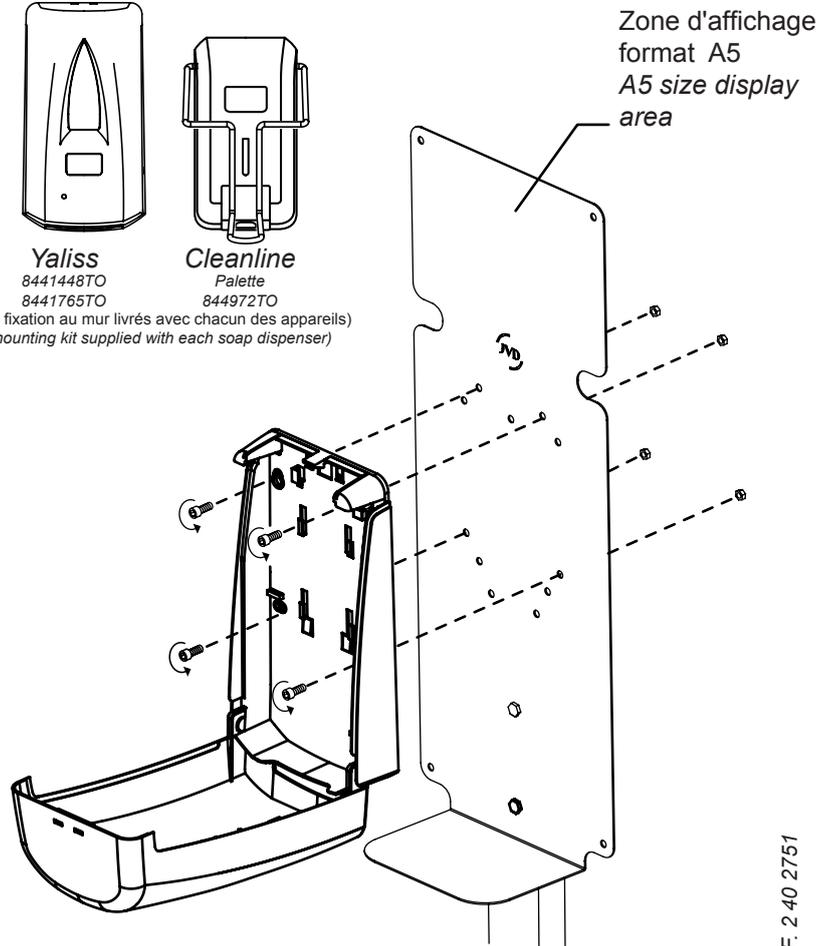

# STATION DE DÉSINFECTION POUR LES MAINS HAND SANITIZING STATION



SCANNEZ-MOI | SCAN ME  
POUR VOIR | TO VIEW  
LE TUTORIEL DE | THE ASSEMBLY  
MONTAGE | TUTORIAL  
EN VIDÉO


**Notice de montage / Assembly instructions**

JVD, 3 rue des Brèches, 44400 REZE France, Tél : +33 (0)2 40 75 98 20


[jvd.fr](http://jvd.fr)

REF. 2 40 2751

# 1 LES COMPOSANTS POUR LE MONTAGE THE COMPONENTS FOR THE ASSEMBLY

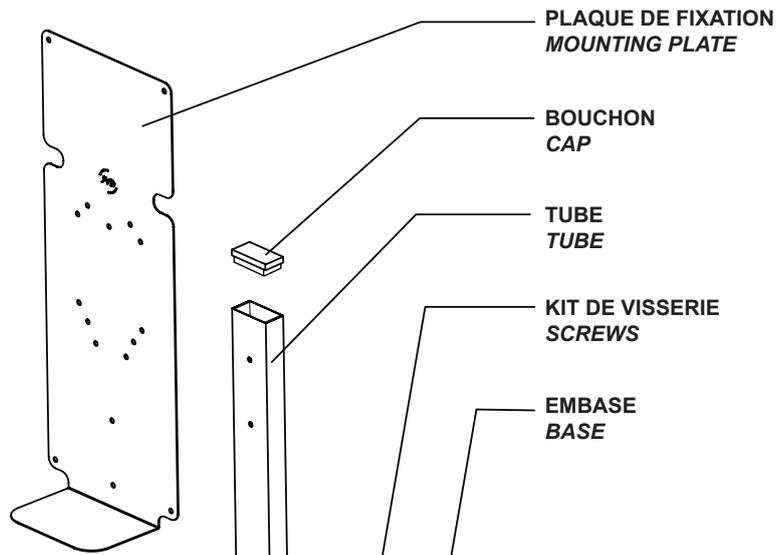


## VISSERIE FOURNIE SCREWS INCLUDED

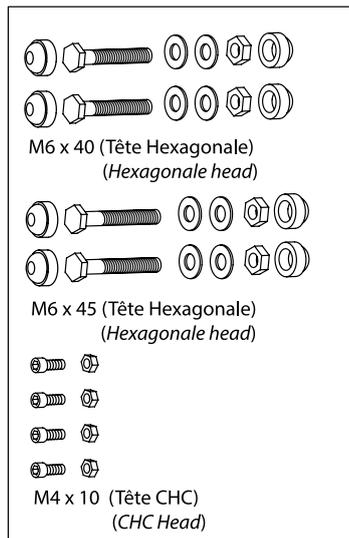


**Le kit de visserie est  
rangé dans le tube  
The screws are  
stored in the tube**

# 2 MONTAGE DU TUBE AVEC L'EMBASE ASSEMBLY OF THE TUBE WITH THE BASE

Visserie nécessaire  
Required screws

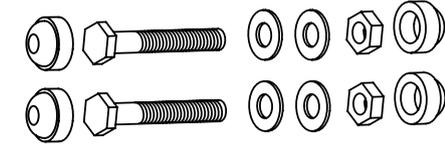


M6 x 45 (Tête Hexagonale)  
(Hexagonale head)

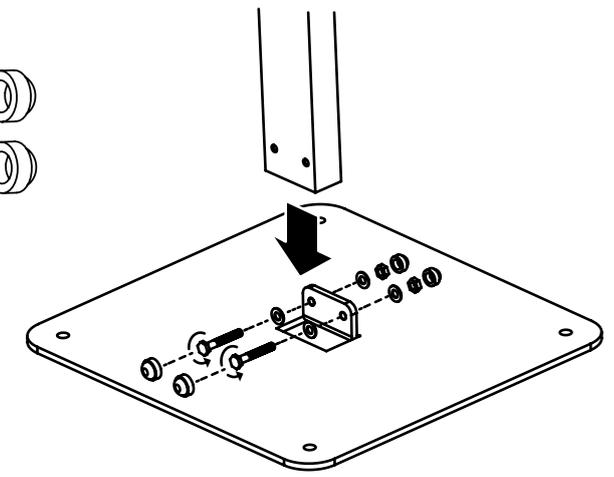

# 3 MONTAGE DU TUBE AVEC PLAQUE DE FIXATION ASSEMBLY OF THE TUBE WITH THE MOUNTING PLATE

Visserie nécessaire  
Required screws

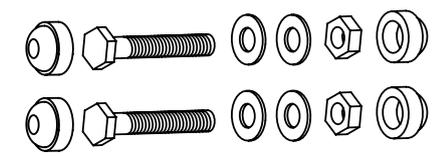

M6 x 40 (Tête Hexagonale)  
(Hexagonale head)

