



Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	35,3 g

Données commerciales	
Product Group	2 (Accessoires)
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
Unité d'emb. (SUE)	5 (5) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4066966600957
Numéro du tarif douanier	34039900000

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 249-130	

Documentation

Texte complémentaire

249-130	17.05.2017	doc 23.50 KB	
249-130	19.02.2019	xml 2.49 KB	

Données CAD/CAE


Données CAE

EPLAN Data Portal
249-130



Indications de manipulation

Application


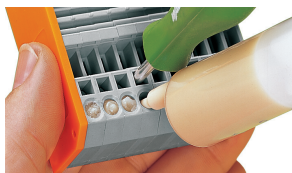


Bornes sur rail WAGO (max. jusqu'à 4 mm² de section nominale)

Introduire la douille de la seringue de remplissage « Alu-Plus » dans chaque point de connexion (l'un après l'autre).

Presser la seringue jusqu'à ce que la pâte « Alu Plus » remplisse tous les canaux.

Application

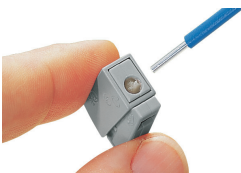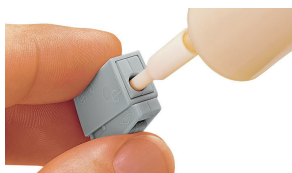



Bornes pour luminaires WAGO

Enfoncer la douille de la seringue de remplissage « Alu Plus » dans chacun des canaux du conducteur.

Presser la seringue, jusqu'à ce que la pâte « Alu Plus » bouche tous les canaux.

Note : non utilisable pour la zone de températures élevées !

Application

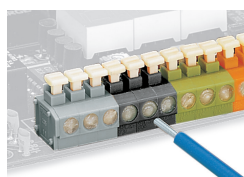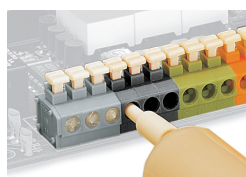

1. Enfoncer la douille de la seringue de remplissage « Alu Plus » dans chaque ouverture d'introduction du conducteur.

2. Presser la seringue jusqu'à ce que la pâte de contact « Alu Plus » remplisse chacun des canaux.