

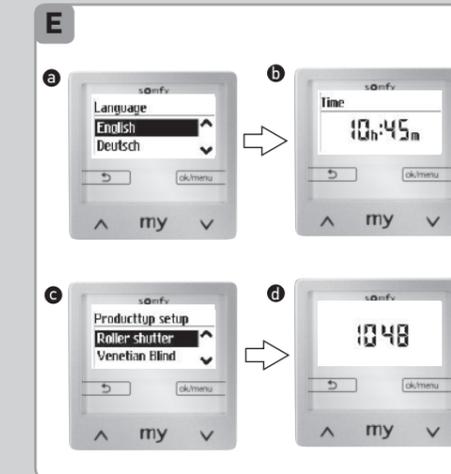
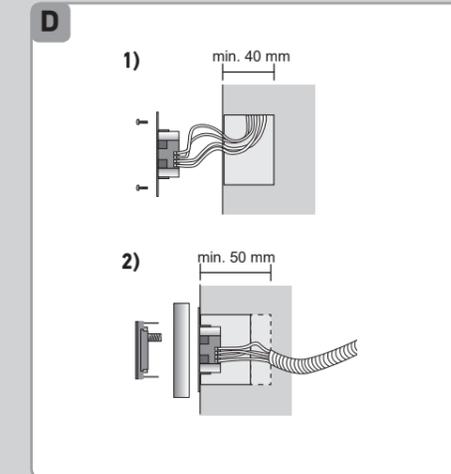


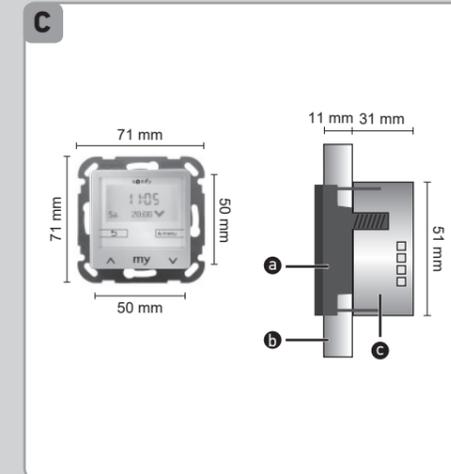

SOLIRIS SMOOVE IB+

FR NOTICE D'INSTALLATION
DE GEBRAUCHSANLEITUNG

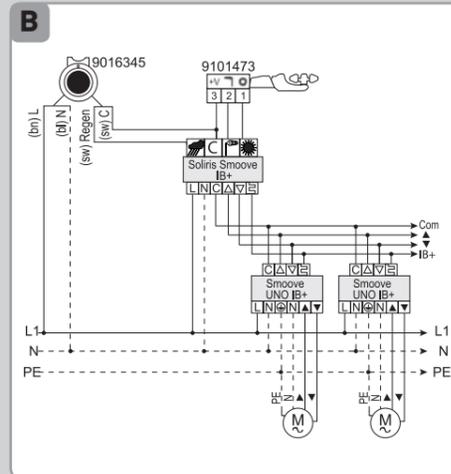

Ref. 5121986A

Somfy SAS
50 avenue du Nouveau Monde
F - 74300 Cluses

www.somfy.com

CE FR Par la présente Somfy déclare que l'équipement radio couvert par ces instructions est conforme aux exigences de la Directive Radio 2014/53/UE et aux autres exigences essentielles des Directives Européennes applicables.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible sur www.somfy.com/ce.

DE Somfy erklärt hiermit, dass das in dieser Anleitung beschriebene Funkgerät die Anforderungen der Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU sowie die grundlegenden Anforderungen anderer geltender europäischer Richtlinien erfüllt.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der Internetadresse www.somfy.com/ce verfügbar.

FR Une notice d'utilisation détaillée se trouve sur le site web :

DE Eine ausführliche Anleitung ist auf folgender Website verfügbar:

www.wiredcontrols.somfy.com


FR 1. Sécurité et responsabilité

1. 1. Responsabilité

Avant d'installer et d'utiliser ce produit, lire attentivement cette notice. Ce produit Somfy doit être installé par un professionnel de la motorisation et de l'automatisation de l'habitat. L'installateur doit par ailleurs, se conformer aux normes et à la législation en vigueur dans le pays d'installation, et informer ses clients des conditions d'utilisation et de maintenance du produit. Il doit leur transmettre la notice. Toute utilisation hors du domaine d'application défini par Somfy est interdite. Elle entraînerait, comme tout irrespect des instructions figurant dans cette notice, l'exclusion de la responsabilité et de la garantie Somfy. Avant toute installation, vérifier la compatibilité de ce produit avec les équipements et accessoires associés.

1. 2. Consignes de sécurité

- Ne pas laisser à la portée des enfants.
- Ne jamais laisser tomber, choquer, percer, immerger.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs ni de solvants pour le nettoyage.

2. Présentation du produit

Soliris Smooove IB+ est une horloge permettant de piloter automatiquement et manuellement un moteur de type volet roulant, store ou brise soleil orientable par un bus IB+. Soliris Smooove IB+ est pré-réglée pour une ouverture à 7h30 le matin du lundi au vendredi et à

8h30 le weekend et pour une fermeture à 20h00. À l'aide de l'appareil QuickCopy et d'un logiciel PC, jusqu'à 3 zones peuvent être commandées indépendamment les unes des autres (uniquement avec les modules électroniques de moteur IB+). Soliris Smooove IB+ permet également de commander automatiquement les applications en fonction de la luminosité, du vent et de la pluie en utilisant un capteur solaire, vent ou pluie en option. Les paramètres du produit sont modifiables depuis l'écran rétroéclairé.

3. Description des touches de commande (Figure A)

Flèche

- Commande manuelle de montée et descente en fonctionnement normal.
- Navigation ou changement de valeur dans le menu de réglage.

my Appui bref (moins de 2 s) :

- Lors d'un mouvement : fonction stop
- À l'arrêt : départ vers la position **my**

Appui bref (moins de 2 s) :

- Retour vers la structure supérieure du menu ou vers l'écran principal.
- Sur l'écran principal, visualisation des fonctions utilisées.

ok / menu

- Appui bref (moins de 2 s) depuis l'écran principal : accès au menu rapide.

DE 1. Sicherheit und Haftung

1. 1. Haftung

Lesen Sie bitte vor der Installation und Verwendung dieses Produkts diese Anleitung sorgfältig durch. Dieses Somfy-Produkt muss von einem Fachmann für Gebäudeautomation installiert werden. Außerdem muss der Fachmann die gültigen Normen und Vorschriften des Landes befolgen, in dem das Produkt installiert wird, und seine Kunden über die Betriebs- und Wartungsbedingungen des Produkts informieren. Die Anleitung ist dem Kunden auszuhändigen. Jede Verwendung, die nicht dem von Somfy bestimmten Anwendungsbereich entspricht, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Im Falle einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung, wie auch bei Nichtbefolgung der Hinweise in dieser Anleitung, entfällt die Haftung und Gewährleistungspflicht von Somfy. Prüfen Sie vor der Montage die Kompatibilität dieses Produkts mit den vorhandenen Ausrüstungs- und Zubehörteilen.

1. 2. Sicherheitshinweise

- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Nicht fallen lassen, keinen Stößen aussetzen, nicht anbohren, nicht in Wasser tauchen.
- Zur Reinigung keine Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden.

2. Produktbeschreibung

Soliris Smooove IB+ ist eine Schaltuhr, mit der sich der Antrieb eines Rollladens, eines Vorhangs oder einer Außenjalousie automatisch und manuell über einen IB+-Bus

steuern lässt. Soliris Smooove IB+ ist auf eine Öffnung an Wochentagen um 7:30 Uhr und an Wochenenden um 8:30 Uhr und eine Schließung um 20:00 Uhr voreingestellt. Mithilfe des Einstellwerkzeugs QuickCopy und entsprechender Software können bis zu 3 Zonen unabhängig voneinander gesteuert werden (nur mit IB+-Antriebs-Elektromodulen). Soliris Smooove IB+ erlaubt zudem die automatische Ansteuerung von Anwendungen in Abhängigkeit von Helligkeit, Wind und Regen, indem optionale Sonnen-, Wind- oder Regensensoren verwendet werden. Die Produktparameter lassen sich über das Display mit Hintergrundbeleuchtung einstellen.

3. Beschreibung der Befehlstasten (Abbildung A)

Pfeil

- Manueller Befehl für das normale Öffnen oder Schließen.
- Navigation oder Änderung der Werte im Einstellmenü.

my Kurz drücken (unter 2 Sekunden):

- Während einer Bewegung: Stopp-Funktion.
- Wenn angehalten: Bewegung in die Position **my**.

Kurz drücken (unter 2 Sekunden):

- Zurück zum jeweils übergeordneten Menü oder auf den Hauptbildschirm.
- Auf dem Hauptbildschirm: Anzeige der genutzten Funktionen.

ok / menu

- Kurz drücken (unter 2 Sekunden) vom Hauptbildschirm aus: Zugriff auf das Schnellmenü.
- Lang drücken (mehr als 2 Sekunden) vom Hauptbildschirm aus: Direktzugriff auf das Einstellmenü.

- Appui long (plus de 2 s) depuis l'écran principal : accès direct au menu réglage.
- Activation dans le menu réglage : confirmation d'une entrée.

Après 3 minutes, l'appareil se met en mode veille et l'affichage s'éteint. Le mode veille s'achève dès l'activation d'une touche.

4. Raccordement (Figure B)

- Respecter la Norme NF C 15-100 pour les installations électriques.

- L'installation, les essais et la mise en service de l'appareillage doivent être effectués par une personne qualifiée.

- Mettre tous les câbles de raccordement hors tension. S'assurer qu'une mise sous tension par inadvertance n'est pas possible.

- Respecter le câblage du Neutre et de la Phase.

- Respecter le câblage du sens «montée» et sens «descente».

- Se référer à la notice des capteurs pour le raccordement de ceux-ci.

Raccordement	Ligne	Distance max
230 V AC	1.5 mm ²	-
Capteurs	0.6 - 0.75 mm ²	50 m
Bus IB+	0.6 - 1.5 mm ² (paires torsadées recommandées)	1000 m max. 100 contrôleurs de moteur IB / IB+

- Les fils (L, N) et les fils du bus IB+ (Commun, montée, descente, IB+) doivent être attachés séparément avec les 2 serre-câbles joints.

5. Montage

5. 1. Dimensions et pièces (Figure C)

Dimensions : voir figure

- Module électronique
- Cadre de finition
- Module d'alimentation

5. 2. Installation (Figure D)

- 1) Relier les câbles de connexion et fixer le module d'alimentation dans la boîte d'encastrement.
- 2) Positionner le module électronique avec son cadre de finition dans le module d'alimentation. Mettre sous tension.

Anschluss	Leitung	Max. Länge
Antrieb	0,75 - 1,5 mm ²	150 m
230V AC	1,5 mm ²	-
IB+-Bus	0,6 - 1,5 mm ² (Empfehlung: verdrehte Doppelleitungen)	1000 m max. 100 IB/ IB+-Antriebssteuerungen

- Die Adern (L, N) und die Bus-IB+-Adern (Common, Auf, Ab, IB+) müssen separat mit den 2 mitgelieferten Kabelschellen befestigt werden.

5. Montage

5. 1. Abmessungen und Komponenten (Abbildung C)

Abmessungen: siehe Abbildung

- Elektronikmodul
- Abdeckrahmen
- Netzteil

5. 2. Installation (Abbildung D)

- 1) Verbinden Sie die Anschlusskabel und befestigen Sie das Netzteil in der Einbaudose.
- 2) Positionieren Sie das Elektronikmodul mit dem dazugehörigen Abdeckrahmen im Netzteil. Schalten Sie die Spannungsversorgung ein.

6. Première mise en service (Figure E)

Si l'appareil a déjà été mis en service, l'écran principal s'affiche (image).

Si l'appareil est en configuration d'origine, effectuer les réglages , et étape par étape.

Chaque réglage doit être confirmé par la touche «ok» pour accéder à la prochaine étape : langue, heure, date (jj/mm/aa), type d'équipement, course linéaire (***1**) et utilisation des capteurs.

Lorsque le réglage est terminé, l'appareil fonctionne et l'écran principal s'affiche (image .

(*1) La course linéaire est le temps requis pour qu'un volet roulant, un brise soleil orientable ou un store se déplace de la position ouverte à la position complètement fermée.

Réglage de la course en mode automatique :

Pour faire monter le produit, sélectionner «Début» (Start). Pour arrêter, sélectionner «Arrêt» (Stop) dès que le produit se trouve en fin de course haute. Appuyer sur la touche .

Pour faire descendre le produit, sélectionner «Début» (Start). Pour arrêter, sélectionner «Arrêt» (Stop) dès que le produit se trouve en fin de course basse. Appuyer sur la touche .

Le temps de course est réglé. Tous les détails sur le paramétrage de base se trouvent dans la notice en ligne.

6. Erstinbetriebnahme (Abbildung E)

Wenn das Gerät bereits in Betrieb ist, wird der Hauptbildschirm angezeigt (Abbildung .

Wenn das Gerät in der Ausgangskonfiguration ist, müssen die Einstellungen , und Schritt für Schritt durchgeführt werden.

Jede Einstellung muss mit der Taste „OK“ bestätigt werden, um zum jeweils folgenden Schritt zu gelangen: Sprache, Uhrzeit, Datum (tt/mm/jj), Art der Ausrüstung, Wegstrecke (***1**) und Nutzung von Sensoren.



Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, arbeitet das Gerät und der Hauptbildschirm wird angezeigt (Abbildung .

(*1) Die Wegstrecke beschreibt die Zeit, die erforderlich ist, um einen Rollladen, eine Außenjalousie oder einen Vorhang von der vollständig geöffneten in die vollständig geschlossene Position zu bewegen.

Einstellung der Wegstrecke im Automatikbetrieb:
Wählen Sie „Starten“ (Start) aus, um das Produkt hochzufahren. Um das Produkt anzuhalten, wählen Sie „Beenden“ (Stop) aus, sobald das Produkt seine obere Endposition erreicht hat. Drücken Sie die entsprechende Taste .

Wählen Sie „Starten“ (Start) aus, um das Produkt herunterzufahren. Um das Produkt anzuhalten, wählen Sie „Beenden“ (Stop) aus, sobald das Produkt seine untere Endposition erreicht hat. Drücken Sie die entsprechende Taste .

Die Wegstrecke ist jetzt eingestellt. Alle Einzelheiten zu den Grundeinstellungen werden in der Online-Anleitung näher erläutert.

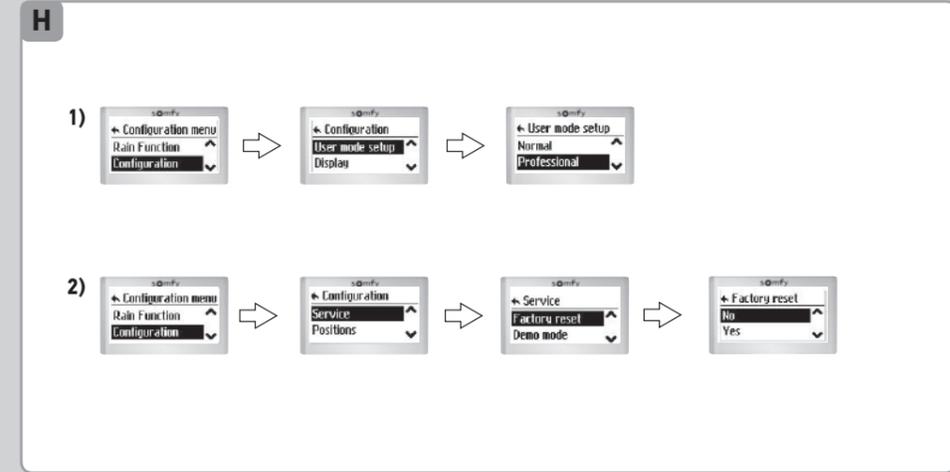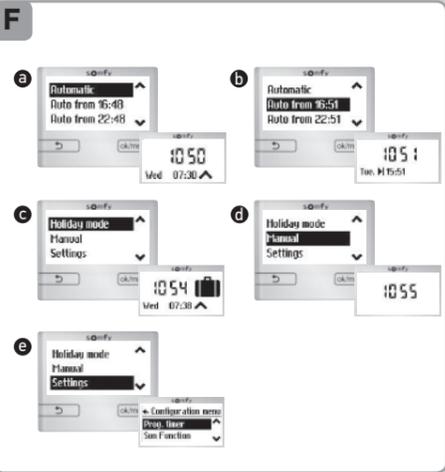

FR ⚠ Les fins de course du moteur doivent être réglées au préalable.

ⓘ Conseil pour le fonctionnement du brise soleil orientable : si le produit ne bouge pas ou peu après de courtes impulsions, ajuster le temps maximal d'orientation des lames ou le temps de retard de démarrage (voir la notice en ligne).

7. Menu rapide (Figure F)

Sur l'écran principal, appuyer brièvement sur la touche **ok/menu**. Plusieurs modes de fonctionnement apparaissent :

- ⓐ **Mode automatique** : toutes les fonctions automatiques sont activées. La commande manuelle est possible.
- ⓑ **Mise en veille du mode automatique** : les fonctions automatiques sont désactivées pendant 6 h, 12 h ou 18 h. Ensuite, les fonctions automatiques se réactivent automatiquement.
- ⓒ **Mode vacances** : la présence est simulée si la fonction horloge avec temps fixes est activée (voir la notice en ligne).
- ⓓ **Mode manuel** : désactivation du mode automatique.
- ⓔ **Réglages** : accès au menu de réglage (voir la notice).

Si plusieurs zones ont été configurées à l'aide du Quick Copy, une nouvelle fonctionnalité apparaît. Elle permet de choisir la zone à piloter.

8. Enregistrement et suppression de la position favorite my (Figure G)

Condition préalable : le temps de course doit être réglé précisément (voir le chapitre de mise en service).

- ⓐ **1. Enregistrement de la position favorite my**
Positionner le produit à la position souhaitée et l'arrêter en appuyant brièvement sur la touche **my**. Appuyer à nouveau sur la touche **my** pendant au moins 5 s. La position est enregistrée.
- ⓑ **2. Suppression de la position favorite my**
Positionner le produit à la position **my**. Appuyer sur la touche **my** pendant au moins 5 s. La position est supprimée.

10. En option (Figure I)

- 10.1 **Outil de réglage QuickCopy™**
Grâce à cet outil de réglage et au logiciel PC correspondant (disponible gratuitement au téléchargement), les réglages peuvent être effectués très facilement et transmis à d'autres produits. (Voir la notice d'utilisation de QuickCopy™)
- 10.2 **Capteur solaire radio Sunis Wirefree io™**
Ce capteur permet d'utiliser les fonctions crépusculaires ainsi que la fonction soleil. (Voir la notice d'utilisation de Sunis Wirefree io™)
- 10.3 **Capteur filaire (vent, pluie, soleil)**
Ces capteurs permettent d'utiliser les fonctions vent, pluie et soleil de la Soliris Smooove IB+ (voir la notice d'utilisation des capteurs).

11. Caractéristiques techniques
Tension de service : 230 V AC ~ 50 / 60 Hz
Tension de sortie : 230 V AC ~ 50 / 60 Hz
Temps de course du moteur : max. 6 min.
Indice de protection : IP 20
Classe de protection : II
Température d'utilisation : 0 °C à + 40 °C

⊗ Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères. Veuillez à le déposer dans un point de collecte ou dans un centre agréé afin de garantir son recyclage.

DE ⚠ Die Endpositionen des Antriebs müssen zuerst eingestellt werden.

ⓘ Empfehlung für den Betrieb von Außenjalousien: Wenn das Produkt auf kurze Impulse nicht oder nur kurz reagiert, sollten Sie die maximale Zeit für die Ausrichtung der Lamellen oder die Anlaufverzögerungszeit korrigieren (siehe Online-Anleitung).

7. Schnellmenü (Abbildung F)

Drücken Sie im Hauptmenü kurz auf die Taste **ok/menu**. Es werden verschiedene Betriebsarten angezeigt:

- ⓐ **Automatikbetrieb**: Alle automatischen Funktionen werden aktiviert. Eine manuelle Befehlseingabe ist möglich.
- ⓑ **Standby-Modus des Automatikbetriebs**: Alle automatischen Funktionen werden für 6, 12 oder 18 Stunden deaktiviert. Danach aktivieren sich die automatischen Funktionen automatisch erneut.
- ⓒ **Urlaubsmodus**: Wenn die Zeitschaltfunktion zu festen Uhrzeiten aktiviert wird, wird die Anwesenheit von Personen simuliert (siehe Online-Anleitung).
- ⓓ **Manueller Betrieb**: Deaktivierung des Automatikbetriebs.
- ⓔ **Einstellungen**: Zugriff auf das Einstellmenü (siehe Gebrauchsanleitung).

Wenn mit dem Einstellwerkzeug QuickCopy mehrere Zonen konfiguriert wurden, erscheint eine neue Funktion. Hier kann die anzusteuende Zone ausgewählt werden.

8. Einlernen und Löschen der Lieblingsposition my (Abbildung G)

Voraussetzung: Die Wegstrecke muss präzise eingestellt sein (siehe Kapitel Erstinbetriebnahme).

- ⓐ **1. Einlernen der Lieblingsposition my**
Bewegen Sie das Produkt in die gewünschte Position und halten Sie es durch ein kurzes Drücken auf die Taste **my** an. Drücken Sie dann erneut die Taste **my** und halten Sie sie mindestens 5 Sekunden gedrückt. Die Position ist jetzt gespeichert.
- ⓑ **2. Löschen der Lieblingsposition my**
Bewegen Sie das Produkt in die Position **my**. Drücken Sie dann die Taste **my** und halten Sie sie mindestens 5 Sekunden gedrückt. Die Position ist jetzt gelöscht.

10. Als Option (Abbildung I)

- 10.1 **Einstellwerkzeug QuickCopy™**
Mit diesem Einstellwerkzeug und der zugehörigen Software (zum kostenlosen Download) lassen sich die Einstellungen sehr bequem vornehmen und auf andere Geräte übertragen (siehe QuickCopy™ Gebrauchsanweisung).
- 10.2 **Funk-Sonnensensor Sunis Wirefree io™**
Mit diesem Sensor können sowohl die Dämmerungs- als auch die Sonnenfunktionen verwendet werden (siehe Sunis Wirefree io™ Gebrauchsanweisung).
- 10.3 **Kabelgebundener Sensor (Wind, Regen, Sonne)**
Mit diesen Sensoren können die Funktionen Wind, Regen und Sonne des Soliris Smooove IB+ verwendet werden (siehe Gebrauchsanweisung der Sensoren).

11. Technische Daten
Betriebsspannung: 230 V AC ~ 50 / 60 Hz
Ausgangsspannung: 230 V AC ~ 50 / 60 Hz
Laufzeit Antrieb: max. 6 min
Schutzart: IP 20
Schutzklasse: II
Temperaturbereich: 0 °C bis + 40 °C

⊗ Entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem Hausmüll. Entsorgen Sie es entsprechend den geltenden Vorschriften im Handel oder den kommunalen Sammelstellen, um es dem Recycling zuzuführen.