


ES TERMOSTATO RADIO SIMPLIFICADO AIRZONE LITE

Termostato con botones capacitivos y acabado en acero y cristal, para el control de temperatura de zona en un sistema Airzone. Comunicaciones vía radio. Alimentado mediante batería de botón CR2450. Disponible en blanco y negro. Funcionalidades:

- On/Off de la zona.
- Control de temperatura de consigna, en pasos de 1°C, hasta un máximo de ±3°C.
- Lectura de la temperatura ambiente y humedad relativa.

Para más información de nuestros productos remítase a myzone.airzone.es

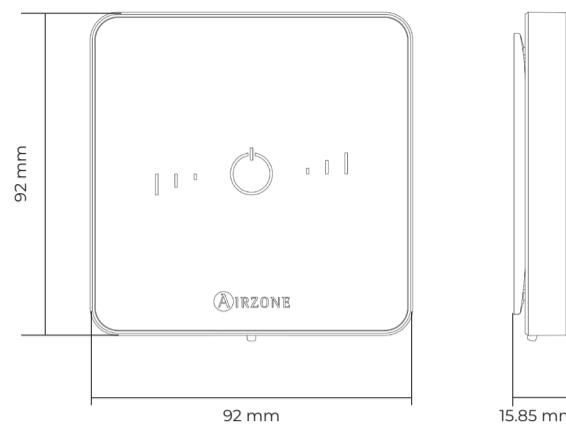

EN AIRZONE LITE THERMOSTAT WIRELESS

Thermostat with capacitive buttons for controlling the temperature of the zones in Airzone systems. Finished in steel and glass. Wireless communications. Powered by CR2450 button battery. Available in white and black. Functionalities:

- On/off of the zone.
- Set-point temperature control (Accuracy: ± 1°C, up to a limit of ±3°C.)
- Room temperature and relative humidity reading.

For further information about our products, go to myzone.airzone.es

PT TERMOSTATO RÁDIO SIMPLIFICADO AIRZONE LITE

Termostato com botões capacitivos e acabamento em aço e cristal para controlo da temperatura de zona em sistema Airzone. Comunicação via rádio. Alimentado através de bateria de botão CR2450. Disponível em branco e preto. Funcionalidades:

- On/Off da zona.
- Controlo de temperatura de referência, em intervalos de 1°C, até máximo de ±3°C.
- Leitura da temperatura ambiente e humidade relativa.

Para obter mais informações sobre nossos produtos, consulte myzone.airzone.pt

FR THERMOSTAT AIRZONE LITE RADIO

Thermostat disposant de touches capacitatives et finition en acier et en verre, pour le contrôle de la température d'une zone dans un système Airzone. Communications via radio. Alimenté au travers d'une pile bouton CR2450. Disponible en noir et en blanc.

Fonctionnalités :

- On / Off de la zone.
- Modification de la température de consigne déjà assignée par pas de 1°C, jusqu'à un maximum de ±3°C.
- Lecture de la température ambiante et de l'humidité relative.

Pour plus d'informations sur nos produits, veuillez vous rendre sur la page myzone.airzonefrance.fr

IT TERMOSTATO AIRZONE LITE RADIO

Termostato con tasti capacitivi e finitura in acciaio e vetro per il controllo della temperatura in un sistema Airzone. Comunicazione via radio con la scheda centrale. Alimentazione mediante batteria CR2450. Disponibile nei colori bianco e nero. Funzionalità:

- On/Off della zona.
- Controllo della temperatura desiderata con passo di 1°C fino a un massimo di ±3°C.
- Lettura della temperatura ambiente e dell'umidità relativa.

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti utilizzzi il nostro sito dedicato myzone.airzoneitalia.it

AIRZONE

Flexa 3.0

Innobus Pro6



FTAZCE6LTRD100



(ES) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

(EN) TECHNICAL SPECS

(PT) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación y consumo / Power supply and consumption Alimentação e consumo	
V máx.	3.3 Vdc
I máx.	30 mA
Batería / Battery / Bateria	CR2450
Vida útil (estimada) de la batería Useful Life (estimated) of battery Vida útil (estimada) da bateria	2 años 2 years 2 anos
Consumo Stand-by / Stand-by consumption / Consumo em stand-by	0.01 mW
Conexión y comunicaciones / Connection and communications Conexão e comunicação	
Frecuencia de comunicación Communication frequency Frecuencia de comunicación	868 MHz
Potencia máxima / Maximum power / Potência máxima	0 dBm
Distancia máxima / Maximum distance Distância máxima	40 m
Temperaturas operativas / Operating temperatures / Temperatura de operação	
Almacenaje / Storage / Armazenamento	-20 ... 70 °C
Funcionamiento / Operation / Funcionamento	0 ... 50 °C
Rango de humedad de funcionamiento / Operating humidity range / Intervalo de humidade de funcionamento	5...90% (sin condensación) (non-condensing) (sem condensação)
Rango de temperatura de consigna / Set-point temperature range / Intervalo da temperatura de referência	15 ... 30 °C
Precisión de lectura / reading accuracy Precisão de leitura	±0.1 °C
Precisión de representación / Display accuracy Precisão de representação	±0.1 °C
Humedad relativa / Relative humidity Humidade relativa	±4 %
Aspectos mecánicos / Mechanical aspects / Aspectos mecânicos	
Montaje / Assembly / Montagem	En superficie mediante soporte Surface through support Em superfície mediante suporte
Grado de protección / Protection class Grau de proteção	IP 30
Tipo de sonda / Type of probe /Tipo de sonda	Airzone_NTC_10K
Peso / Weight / Peso	184 g

(FR) CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

(IT) CARATTERISTICHE TECNICHE

(DE) TECHNISCHE DATEN

Alimentation et consommation / Alimentazione e consumo Stromversorgung und Verbrauch

V máx.	3.3 Vdc
I máx.	30 mA
Batterie / Batteria / Batterie	CR2450
Durée de vie (estimée) de la pile Ciclo di vita (stimato) della batteria (Geschätzte) Nutzungsdauer der Batterie	2 années 2 anni 2 Jahre
Consommation Stand-by / Consumo Stand-by Stand-by-Leistungsaufnahme	0.01 mW

Connexion et communications / Collegamenti e comunicazione Anschluss und Verbindungen

Fréquence de communication Frequenza di comunicazione Kommunikationsfrequenz	868 MHz
Puissance de radiation / Potenza massima / Max. Leistung	0 dBm
Distance maximale / Distanza massima / Max. Abstand	40 m

Températures opératives / Temperature operative Betriebstemperaturen

De stockage / Stoccaggio / Lagerung	-20 ... 70 °C
De fonctionnement / Funzionamento / Betrieb	0 ... 50 °C
Plage d'humidité de fonctionnement / Rango di umidità di funzionamento / Zulässige Luftfeuchtigkeit (sans condensation) (senza condensazione) (nicht-kondensierend)	5...90%
Plage de température de consigne / Rango di temperatura impostabile / Solltemperaturbereich	15 ... 30 °C
Précision de lecture / Precisione di lettura Ablesegenauigkeit	±0.1 °C
Précision d'affichage / Precisione di rappresentazione Angabegenaugkeit	±0.1 °C
Humidité relative / Umidità relativa Relative Luftfeuchtigkeit	±4 %

Aspectos mecánicos / Aspetti meccanici / Mechanische Aspekte

Montaje / Montaggio / Montage	En superficie mediante d'un support In superficie mediante supporto Oberfläche mittels Halterung
Grado de protección / Grado di protezione / Schutzklasse	IP 30
Type de sonde / Tipo di sonda / Sondentyp	Airzone_NTC_10K
Peso / Weight / Peso	184 g






(ES) FUNCIONALIDADES

(EN) FUNCTIONALITIES

(PT) FUNCIONALIDADES

Nº	Significado / Meaning / Significado
1	<p>Si el led está fijo la zona está encendida If the LED is fixed, the zone is activated Se o led está fixo, a zona está ativa</p> <p>(ES) Modo de funcionamiento: - Morado: stop (modo usuario) - Rojo: calor - Azul: frío, seco o ventilación - Verde: confort</p> <p>(EN) Operation mode: - Purple: stop (user mode) - Red: heating - Blue: cooling, dry or ventilation - Green: comfort</p> <p>(PT) Modo de funcionamento: - Roxo: parado - Vermelho: calor - Azul: frio, seco ou ventilação - Verde: referência</p>
2	<p>Si el led está parpadeando la zona está apagada If the LED is flashing the zone is deactivated Se o led estiver piscando, a zona está desativada</p> <p>(ES) Si el led está encendido indica desfase de la temperatura de consigna con respecto a la temperatura base. 1 led = $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ((valor por defecto) o $\pm 1^{\circ}\text{C}$). (EN) If the led is on, it indicates there is a temperature gap between the set-point temperature and the base temperature. 1 led = $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ (default value) or $\pm 1^{\circ}\text{C}$. (PT) Se o led estiver aceso, existe um desfasamento da temperatura de referência em relação à temperatura base (1 led = $\pm 1^{\circ}\text{C}$)</p> <p>(ES) Si el led parpadea indica que ha llegado a la temperatura límite establecido por el Modo de usuario. (EN) If the led blinking it, indicates it has reached the temperature limit set by the User mode function (PT) Se o led piscar, a temperatura limite estabelecida pelo Eco-Adapt foi atingida.</p>

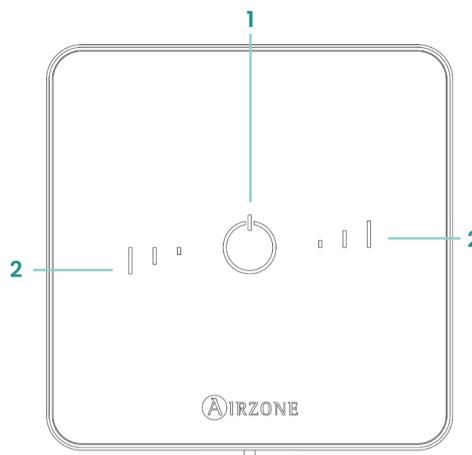

(ES) MONTAJE Y CONEXIÓN / (EN) ASSEMBLY AND CONNECTION / (PT) FUNCIONALIDADES / (FR) MONTAGE ET CONNEXION / (IT) FUNZIONALITA / (DE) FUNKTIONSUMFANG

(ES) Presione SW1 y siga los pasos en el termostato.


(EN) Press SW1 and follow the steps shown on the thermostat.

(PT) Prima SW1 e siga os passos no termostato.


(FR) Appuyez sur SW1 et suivez les instructions indiquées sur le thermostat.

(IT) Premere SW1 e seguire i passaggi nel termostato.

(DE) Drücken Sie SW1 und folgen Sie den Schritten des Thermostats.

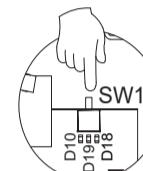

Significado / Meaning / Significado	
5 parpadeos verde Blinking green 5 times 5 piscadas verdes	Asociación correcta Correct association Associação correta
1 parpadeo rojo Blinking red once 1 piscada vermelha	Zona ocupada Occupied zone Zona occupata
2 parpadeos rojo Blinking red twice 2 piscadas vermelhas	Termostato fuera de cobertura Thermostat out of range Termostato fora de cobertura

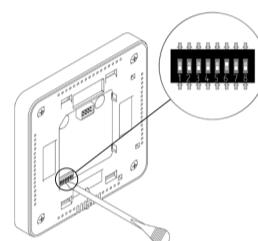

(ES) Seleccione la zona a controlar mediante el microswitch.


(EN) Select the zone to be controlled through microswitch.

(PT) Selecione a zona a ser controlada através do microinterruptor.

(FR) Sélectionnez la zone à contrôler au moyen d'un microswitch.

(IT) Selezionare la zona da controllare mediante i microswitch.


(DE) Wählen Sie den zu steuern Bereich über den Mikroschalt aus.

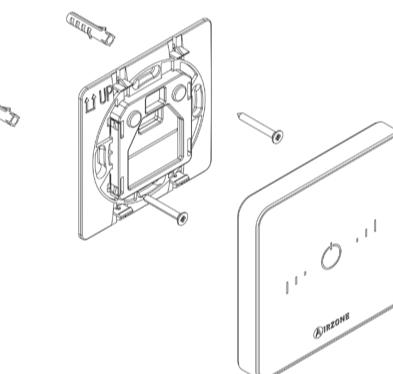

(ES) AUTODIAGNÓSTICO / (EN) SELF-DIAGNOSIS / (PT) AUTODIAGNÓSTICO

Significado / Meaning / Significado
Parpadeo rápido rojo Blinking red quickly Piscadas vermelhas rápidas

(ES) CAMBIO BATERÍA/ (EN) CHANGING BATTERIES / (PT) TROCA DE BATERIA / (FR) CHANGEMENT DE LA PILE / (IT) CAMBIO BATTERIA / (DE) BATTERIEWECHSEL

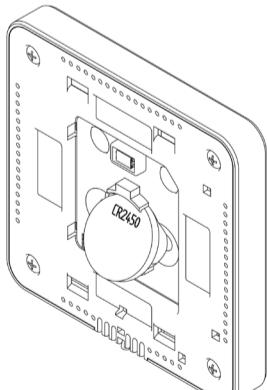(ES) Se recomienda el uso de baterías de primeras marcas, similares a las suministradas. Una batería de menor calidad puede reducir la vida útil de ésta.
(EN) We recommend using of top-brand batteries. Using low-quality batteries may reduce the duration of use.(PT) Recomendamos a utilização de baterias de alta qualidade, semelhantes às fornecidas. Baterias de qualidade inferior podem reduzir a vida útil do dispositivo.
(FR) Il est recommandé l'utilisation de batteries de grande marque. Une pile d'inférieur qualité peut réduire la vie utile de celle-ci.(IT) Si raccomanda di utilizzare batterie dei principali marchi, simili a quelli forniti. Se si utilizza una batteria di qualità inferiore potrebbe ridurre la vita utile della stessa.
(DE) Es wird empfohlen, erstklassige Markenbatterien, ähnlich wie die mitgelieferte Batterien, zu verwenden. Eine Batterie niedrigerer Qualität kann die Nutzungsdauer verringern.

(FR) FONCTIONNALITÉS

(IT) FUNZIONALITA

(DE) FUNKTIONSUMFANG

Nº	Signification / Meaning / Bedeutung
1	<p>(FR) Mode de fonctionnement : - Violet : Stop - Rouge : Chauffage - Bleu : Refroidissement, déshumidification ou ventilation - Vert : Consigne</p> <p>(IT) Modo di funzionamento: - Violett: Stop - Rosso: Caldo - Blu: Freddo, deumidificazione o ventilazione - Verde: Temperatura raggiunta</p> <p>(DE) Funktionsmodus: - Violett: Stopp - Rot: Wärme - Blau: Kalt, trocken oder Lüftung - Grün: Sollwert</p>
2	<p>(FR) Si la LED est allumée, elle indique une variation de la température de consigne par rapport à la température de base (1 LED = $\pm 1^{\circ}\text{C}$) (IT) Se il led è acceso indica un settaggio della temperatura richiesta rispetto alla temperatura base (1 led = $\pm 1^{\circ}\text{C}$) (DE) Wenn die LED leuchtet, wird Abweichung zwischen Solltemperatur und Grundtemperatur angezeigt (1 led = $\pm 1^{\circ}\text{C}$)</p> <p>(FR) Si la LED clignote, elle indique que la zone est arrivée à la température limite établie par la fonction Eco-Adapt. (IT) Se il led lampeggia indica che si è raggiunta la temperatura limite impostabile da Eco-Adapt (DE) Wenn die LED blinkt, wird angezeigt, dass die vom Eco-Adapt festgelegte Grenztemperatur erreicht ist</p>

Signification / Significado / Bedeutung	
5 clignotements verts 5 lampeggi verdi 5 mal Blinken grün	Association correcte Associazione corretta Kopplung erfolgt
1 clignotement rouge 1 lampeggio rosso 1 mal Blinken rot	Zone occupée Zona occupata Bereich besetzt
2 clignotements rouges 2 lampeggi rossi 2 mal Blinken rot	Thermostat hors réseau Termostato fuori copertura radio Thermostat außer Reichweite

(FR) AUTODIAGNOSTIC / (IT) AUTODIAGNOSI / (DE) SELBSTDIAGNOSE

Signification / Significado / Bedeutung
Clignotement rapide rouge Lampeggio rapido rosso Schnelles Blinken rot

Clignotement rapide rouge
Lampeggio rapido rosso
Schnelles Blinken rot

Erreur de communication avec la platine centrale
Errore di comunicazione con la centrale
Fehler Kommunikation mit Zentrale