



x160-H3


- (FR) Bloc différentiel 125 A - 160 A
- (EN) RCD add-on-block 125 A - 160 A
- (DE) FI-Block 125 A - 160 A
- (IT) Blocco differenziale 125 A - 160 A
- (ES) Bloque diferencial 125 A - 160 A
- (NL) Differentieelblok 125 A - 160 A
- (PT) Bloco diferencial 125 A - 160 A
- (NO) Jordfeilblokk for effektbryter 125 A - 160 A
- (EL) Διαφορικό μπλοκ 125 A - 160 A
- (PL) Blok różnicowoprądowy 125 - 160 A
- (RU) Дополнительный блок ВДТ 125А - 160А
- (AR) كتلة حساسة A 125 A 160 -A

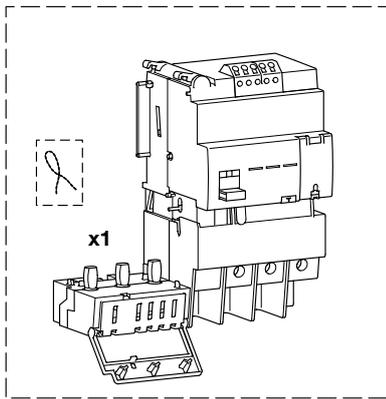

3P-4P

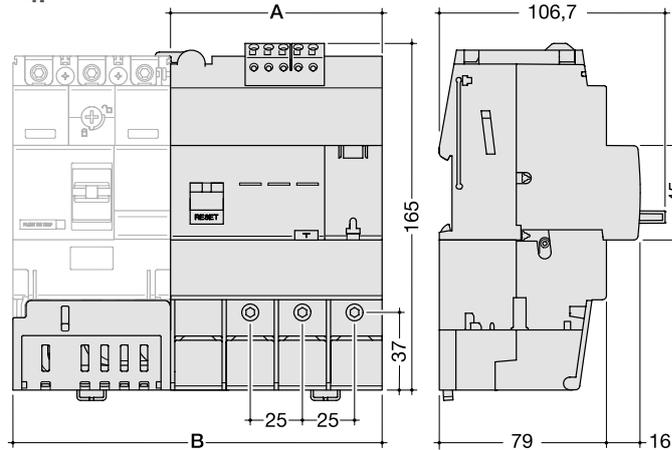


	3 P	4 P
A (mm)	100	100
B (mm)	175	200
	OK	OK
	NO	NO

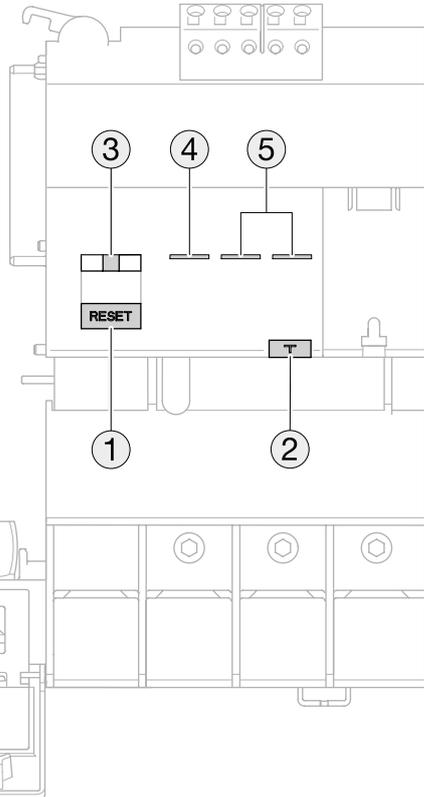


- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ① bouton reset ② bouton test ③ déclenchement du circuit interne pour essai d'isolement ④ voyant = bon fonctionnement ⑤ signalisation du courant de défaut de l'installation à 25% - 50% de I_{Δn} | <ul style="list-style-type: none"> ① pulsador de rearme y señalización de intervención ② pulsador de prueba ③ exclusión del circuito interno para pruebas de aislamiento ④ piloto = funcionamiento correcto ⑤ señalación 25% - 50% I_{Δn} de defecto en la instalación | <ul style="list-style-type: none"> ② πλήκτρο TEST ③ απασύνδεση του εσωτερικού κυκλώματος για έλεγχο της μόνωσης ④ όταν η ένδειξη αναβοσβήνει = σωστή λειτουργία ⑤ σηματοδότηση του 25% - 50% του ρεύματος διαρροής I_{Δn} |
| <ul style="list-style-type: none"> ① button for reset and signalisation of residual current tripping ② Test button ③ exclusion of internal circuit for insulation tests ④ led = in running ⑤ signalisation of leakage-current in the installation as 25% - 50% I_{Δn} | <ul style="list-style-type: none"> ① reset-knop ② testknop ③ uitschakeling van interne stroomkring ④ LED = goede werking ⑤ aanduiding van de foutstroom in de installatie 25% - 50% van I_{Δn} | <ul style="list-style-type: none"> ① Przycisk RESET ② Przycisk TEST ③ Wyłączenie wewnętrznych obwodów w celu testu izolacji ④ migająca dioda LED = praca bloku ⑤ sygnalizacja wystąpienia prądu różnicowego w zakresie 25% - 50% I_{Δn} |
| <ul style="list-style-type: none"> ① Taste für Rückstellung und Anzeige der Fehlerstromauslösung ② Prüftaste ③ Ausschaltung interner Stromkreise zur Durchführung von Isolationsprüfungen ④ Anzeige = in Betrieb ⑤ Anzeige des Fehlerstromes der Anlage 25% - 50% I_{Δn} | <ul style="list-style-type: none"> ① botão reset ② botão de teste ③ colocação fora de serviço do circuito interno ④ sinalizador = bom funcionamento ⑤ sinalização da corrente de defeito da instalação a 25% - 50% de I_{Δn} | <ul style="list-style-type: none"> ① кнопка для переустановки и сигнализация расцепления по току утечки ② Кнопка тестирования ③ исключение внутренней цепи для тестов изоляции ④ мигающий диод = в исполнении сигнализация ⑤ наличия тока утечки в установке на уровне 25%-50% от I_{Δном} |
| <ul style="list-style-type: none"> ① tasto di ripristino e segnalazione intervento differenziale ② tasto di prova ③ esclusione circuito interno per prove di isolamento ④ LED = funzionamento corretto ⑤ segnalazione 25% - 50% I_{Δn} dispersa dall'impianto | <ul style="list-style-type: none"> ① resetknapp ② Testknapp ③ utkobling av interne kretser, for isolasjonsmåling ④ LED = i drift ⑤ signal om feilstrøm i installasjonen på 25% - 50% av I_{Δn} | <ul style="list-style-type: none"> ① زر التشغيل ② زر الاختبار ③ دائرة داخلي اختبار العزل ④ الضوء = التشغيل الجيد ⑤ الحالة الافتراضي التثبيت I_{Δn} 25% - 50% |
| | <ul style="list-style-type: none"> ① πλήκτρο RESET και σηματοδότησης της πτώσης του ρελέ | |

- Assemblage du bloc différentiel sur le disjoncteur
- Fitting RCD on MCCB
- Verbinden des FI-Blockes mit dem Leistungsschalter
- Installazione del blocco differenziale sull'interruttore
- Ensamblaje del bloque diferencial sobre el interruptor automático
- Montage aardlek-element aan vermogensau tomaat/-schakelaar
- Montagem do bloco diferencial no disjuntor
- Montering av jordfeilblokk på effektbryter
- Συνένωση ρελέ διαφυγής - διακόπτη Ισχύος
- Montaż bloku różnicowoprądowego do wyłącznika
- Установка блока ВДТ на автоматический выключатель
- كتلة التفاضلية يمكن فصله على كسر دائرة


01

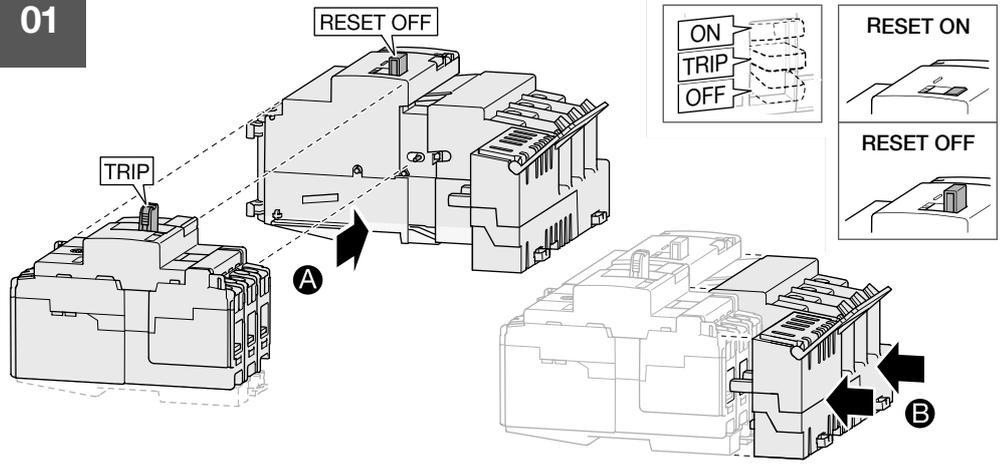


02

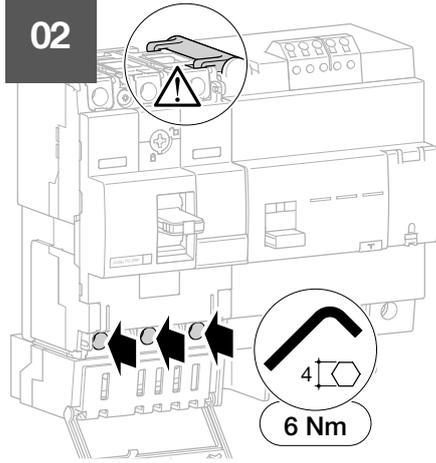

03

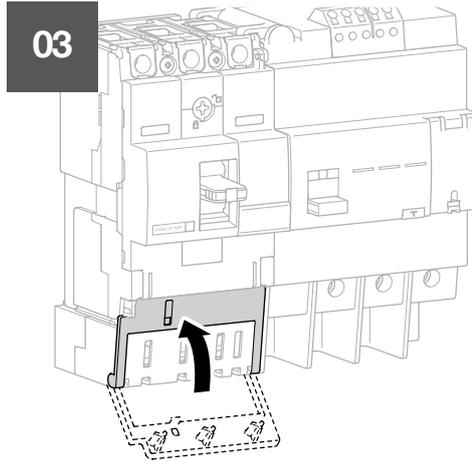


04


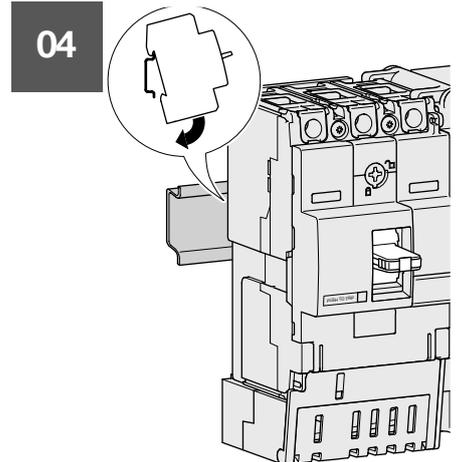


- Vérification de l'assemblage
- Check of correct coupling
- Überprüfung des korrekten Anbaus
- Verifica accoppiamento
- Verificación del acoplamiento
- Controle van de juiste koppeling
- Verificação do acoplamento
- Funksjonstest
- Έλεγχος σωστής σύνδεσης
- Sprawdzenie poprawności zainstalowania
- Проверка правильности взаимной блокировки
- التحقق من الربط



01

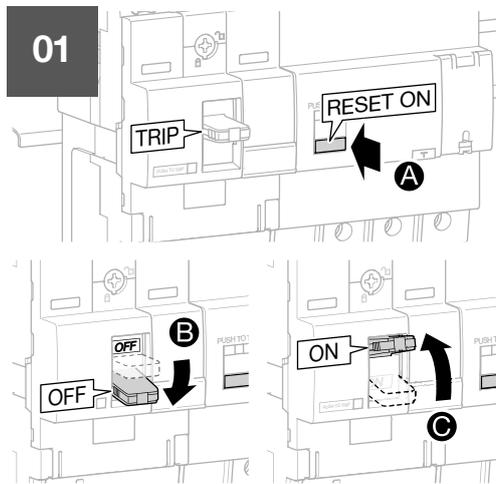


02

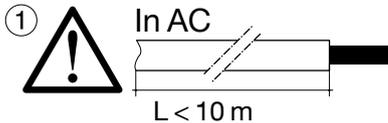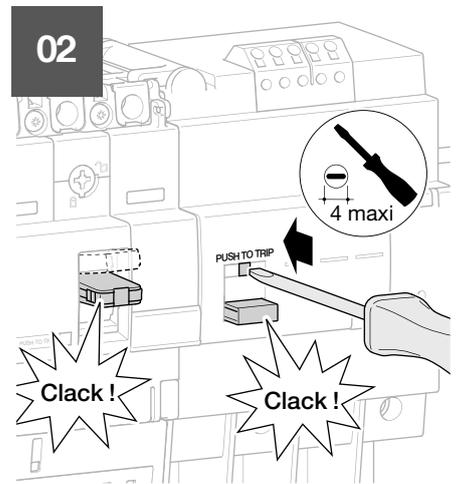



- Signalisation à distance : ① Courant de défaut 50 % I_{Δn}, ② Défaut
- Remote signalisation : ① Leakage-current as 50 % I_{Δn}, ② Leakage
- Fernmeldung : ① Fehlerstrom 50 % I_{Δn}, ② Fehler
- Telesgnalazione : ① Dispersa 50 % I_{Δn}, ② Dispersa
- Señalización a distancia : ① Corriente de defecto 50 % I_{Δn}, ② Defecto
- Afstandsmelding : ① Foutstroom 50 % I_{Δn}, ② Fout
- Sinalização à distância : ① Corrente de defeito 50 % I_{Δn}, ② Defeito
- Fjernmelding : ① Jordfeil er 50 % av I_{Δn}, ② Jordfeil
- Οπτική-ακουστική σηματοδότηση από απόσταση : ① Σφάλμα διαρροής 50% I_{Δn}, ② Σφάλμα διαρροής
- Sygnalizacja zdalna : ① przy prądzie różnicowym 50 % I_{Δn}, ② przy przekroczeniu
- Дистанционная сигнализация : ① Ток утечки в 50% от I_{Δn}, ② Утечка
- إشارة عن بعد : ① التيار اصلي %50 ② I_{Δn}

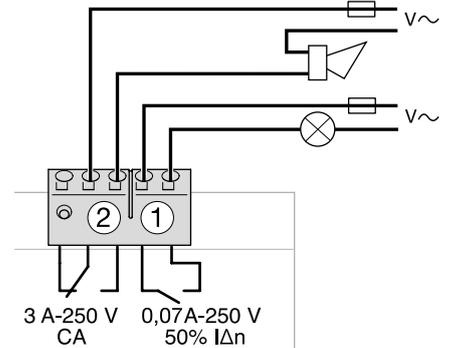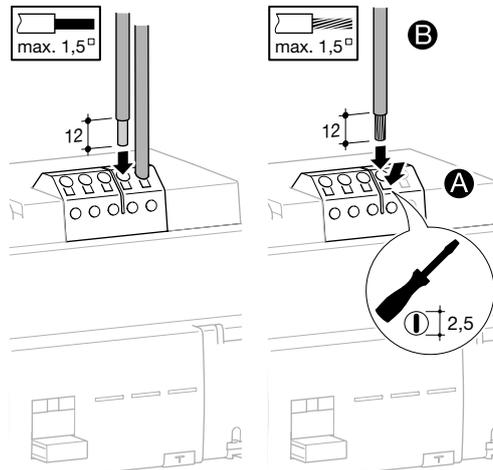






- L'association d'un disjoncteur 160 A avec un bloc différentiel 125 A est interdite.
- Assembly between MCCB 160 A and RCD 125 A is strictly forbidden.
- Montage zwischen MCCB 160 A und RCD 125 A ist strikt verboten.
- E' vietato installare un blocco differenziale da 125 A su un interruttore da 160 A.
- El acoplamiento entre un interruptor automático de 160 A y un bloque diferencial de 125 A está prohibido.
- Het is niet toegestaan een aardkelelement met een nom. waarde van 125 A te combineren met een vermogensschakelaar met een nom. waarde van 160 A.
- Não é permitida a associação de um disjuntor de 160 A com um bloco diferencial de 125 A.
- Montasje av 125 A jordfeilblokk på 160 A effektbryter må ikke forekomme.
- Απαγορεύεται η σύνδεση ενός διακόπτη 160 Α με ένα ρελέ διαφυγής (μπλοκ) 125 Α.
- Montaż bloku różnicowoprądowego do wyłącznika.
- Сборка автомата 160А и блока ВДТ 125А строго воспрещается.
- اقتران القاطع A 125 مع الكتلة القاطعة A 160 ممنوعة


- TEST mensuel
- Test monthly
- Monatlich testen
- Test mensili
- Prueba mensual
- Maandelijkse test
- Teste mensal
- Månedlig test
- μηνιαία δοκιμή
- Miesięczne badania
- Тест функционирования
- اختبار الشهرية

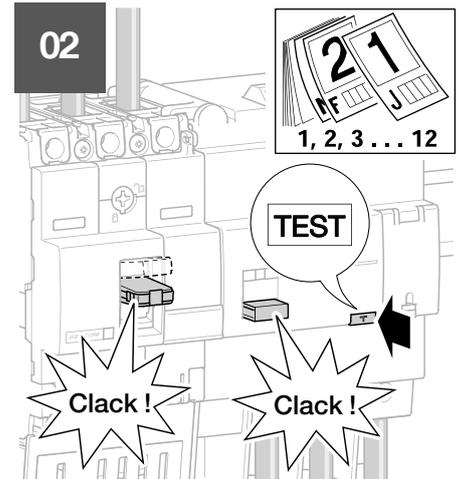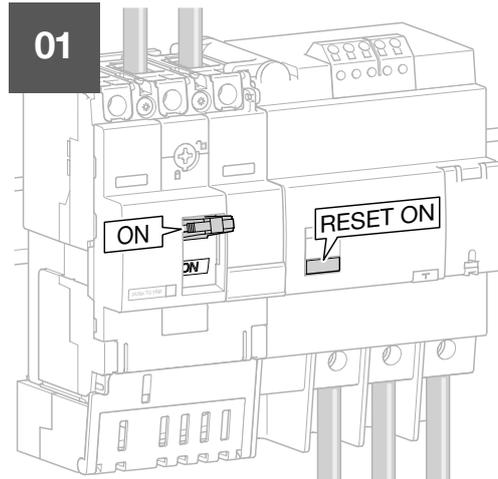



- Réglages I Δ n et Δ t
- Trip unit settings I Δ n and Δ t
- Einsteller I Δ n und Δ t
- Regolazioni I Δ n e Δ t
- Regulaciones I Δ n y Δ t
- Instellingen I Δ n en Δ t
- Regulacões I Δ n e Δ t
- Innstilling av I Δ n og Δ t (følsomhet og forsinkelse)
- Ρύθμιση του I Δ n και του Δ t
- Ustawienie wyzwolenia I Δ n oraz Δ t
- Уставки расцепителя I Δ n и Δ t
- تعديلات I Δ n و Δ t

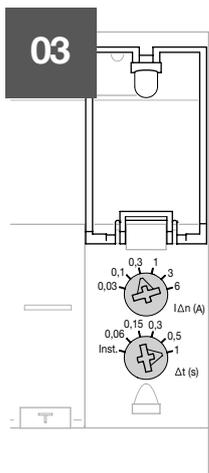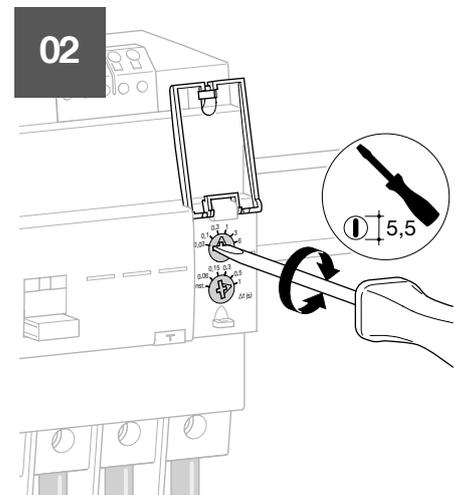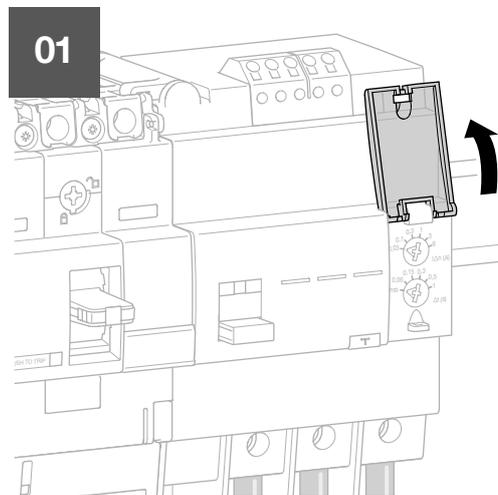

S (Δ t)	A (I Δ n)					
	0,03	0,1	0,3	1	3	6
inst.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0,06	✗	✓	✓	✓	✓	✓
0,15	✗	✓	✓	✓	✓	✓
0,3	✗	✓	✓	✓	✓	✓
0,5	✗	✓	✓	✓	✓	✓
1	✗	✓	✓	✓	✓	✓

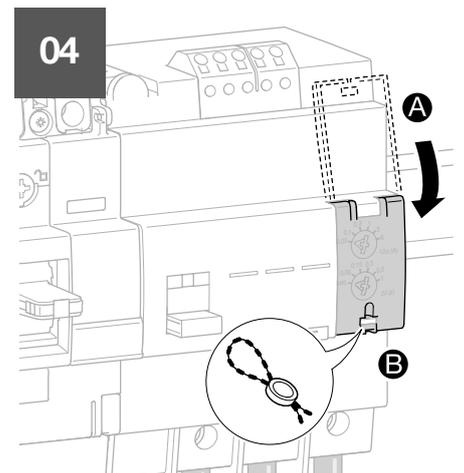

- Connexion
- Connection
- Anschluss
- Conexión
- Connection
- Aansluiting
- Ligação
- Connection
- σύνδεση
- Podłączenie
- Соединение
- اتصال

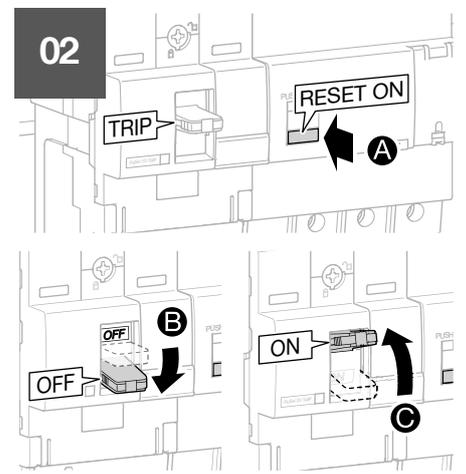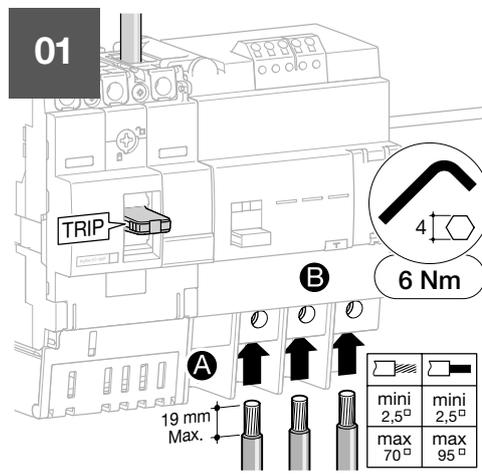

- Test diélectrique
- Dielectric test
- Isolationsmessung
- Test differenziale
- Test dielectrico
- Diëlektrische test
- Test de isolamento
- Isolajsonmåling
- διηλεκτρικό test
- Test stanu izolacji
- Проверка изоляции
- اختبار كهروناقدية

