
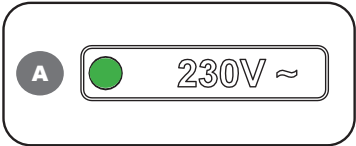


ADCCTV1210-09

12V DC - 10 A





Caractéristiques techniques - technical specifications

				
	V _{IN}	V _{OUT}	I (A) 9 sorties 9 outputs	W
203 x 203 x 54 mm	190-265 V AC	12 V DC +/- 15 %	10 A	120 W
 IP 40	 2,5 mm ²	 1,32 kg	 0 - 40 °C	
Protection PTC contre les sur-intensités et les courts-circuits Short circuit and overcurrent PTC proof				

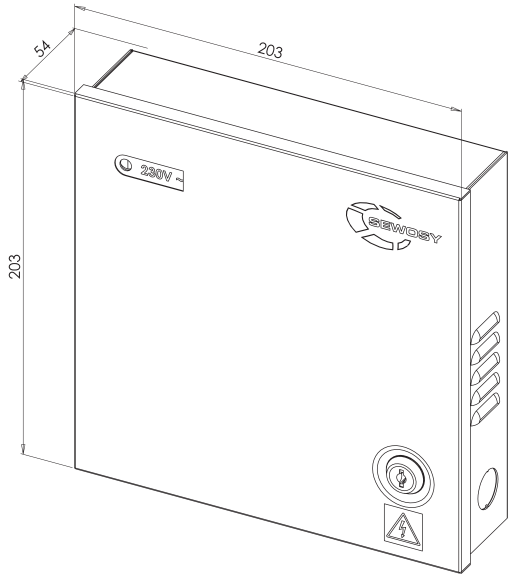


	LED verte green LED	Présence secteur Mains on
---	------------------------	------------------------------

MONTAGE - MOUNTING

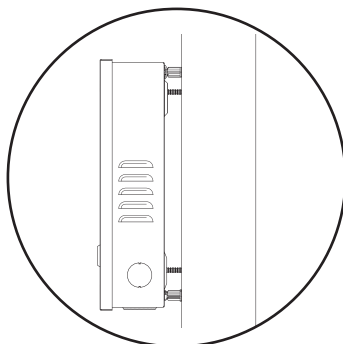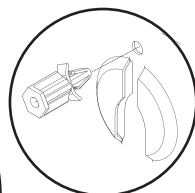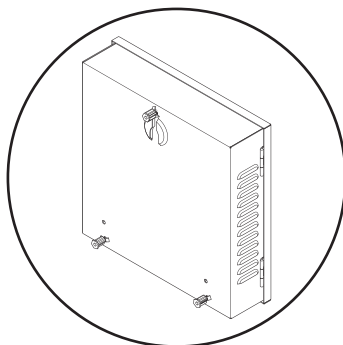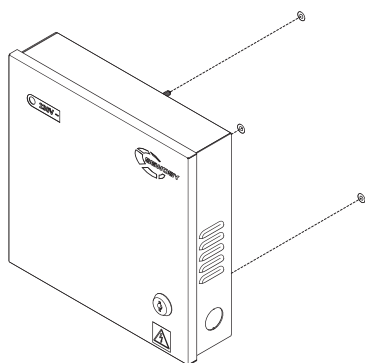

Pour déporter le coffret d'alimentation du mur utiliser les entretoises fournies. Dans ce cas nous préconisons des vis de 50 mm.
To move away the PSU box from the wall, please insert the provided spacers. In this case, we recommend to use 50mm-long screws.

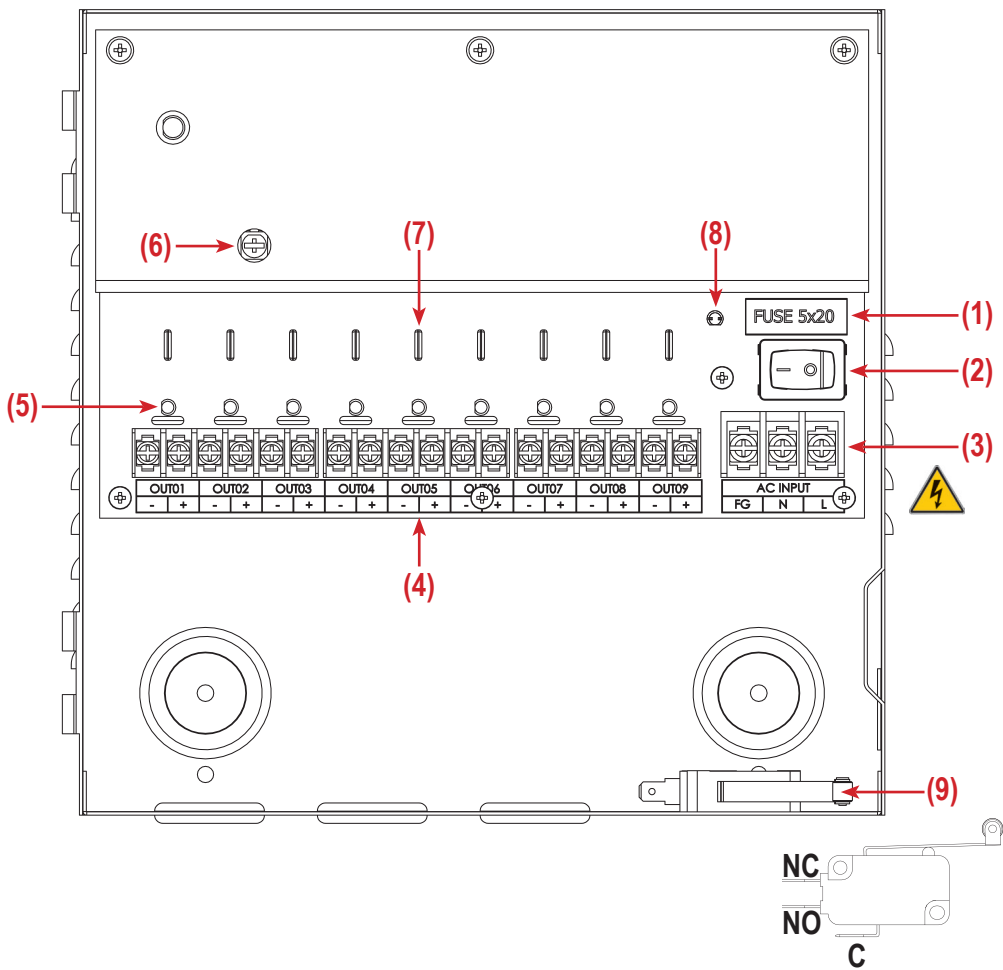

1	Fusible secteur (250 V - 5 A) Mains fuse (250 V - 5 A)	6	Potentiomètre d'ajustement de la tension +/- 15% Adjustable voltage +/- 15%
2	Interrupteur de mise en marche ON/OFF switch	7	Fusibles de sortie (250 V - 1 A) Output fuses (250 V - 1 A)
3	Bornier secteur Mains screw terminal	8	LED allumée si défaut fusible secteur LED is lit in case of mains fuse failure
4	Bornier de sortie Output terminal block	9	Contact auto-protection Tamper contact
5	LEDs allumées si fusible de sortie OK LED's lighten if output fuses are intact		

Instructions Générales / General installation instructions

FR

- Lire attentivement cette notice avant mise en service et utilisation.
- Utiliser ce matériel pour une application adaptée, uniquement en intérieur.
- Le fabricant n'est pas responsable des dommages éventuels causés par une utilisation contraire aux dispositions de sécurité.
- Le montage, la maintenance et les réparations doivent être réalisés par un personnel spécialisé et autorisé.
- La mise en œuvre est très simple, mais une manipulation correcte et un entretien approprié sont des conditions essentielles pour garantir un fonctionnement parfait.

EN

- Read carefully this user guide before activating and using.
- Use this equipment only for an indoor adapted application.
- The manufacturer cannot be held responsible for possible damage caused when usual security requirements are not fulfilled.
- Mounting, maintenance and repair must be carried out by a skilled and authorized staff.
- The commissioning is easy, but a correct handling and an appropriate maintenance are mandatory to keep the power supply working perfectly.

Recommandations / Recommendations

FR

- Ne convient que pour des installations où l'alimentation est connectée en permanence.
- L'alimentation doit être fixée verticalement.
- Veiller à une bonne ventilation de l'alimentation.
- Le réseau électrique alimentant l'appareil doit être protégé par un fusible ou un disjoncteur de 3 A.
- L'alimentation doit impérativement être connectée à la masse.
- Utiliser du câble de 2,5 mm².

EN

- Only suited for permanently powered systems.
- Power supply must be mounted vertically.
- Make sure the power supply is well ventilated.
- Mains connection must be protected by a 3 A fuse or breaker.
- It is mandatory to ground the power supply.
- Use 2,5 mm² gauge wires.



Consignes de tri pouvant varier localement : www.consignesdetri.fr



Points de collecte sur www.quefairedelesdechets.fr
Privilégier la réparation ou le don de votre appareil !