
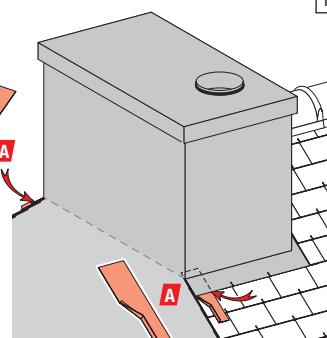
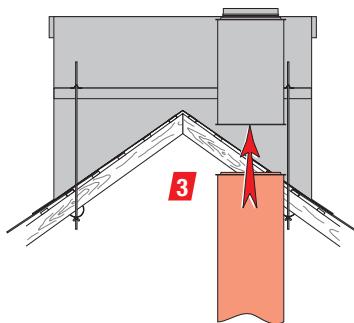
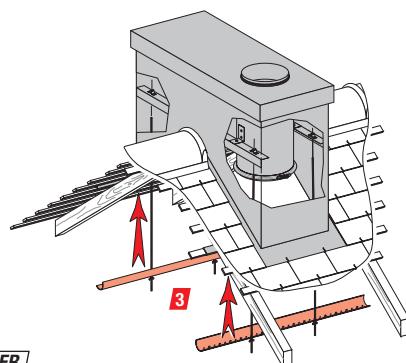
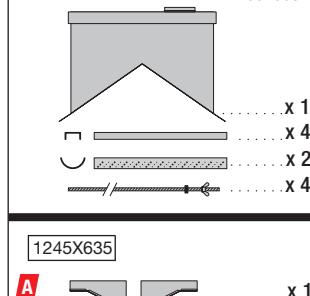
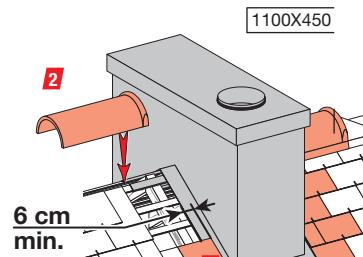
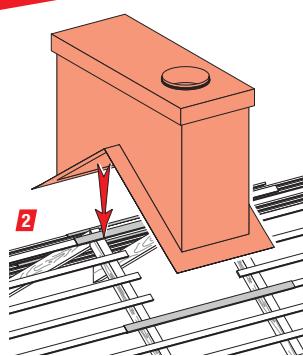


SECTION 1100X450

SECTION 1245X635

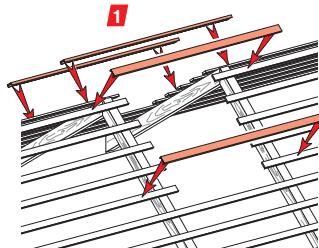

[FR]

- 1 Repérer l'emplacement pour le positionnement de la sortie de toit. Préparer le chevêtre si nécessaire. Respecter les distances de sécurité en vigueur par rapport au conduit. Utiliser éventuellement pour cela les «U» métalliques mis à disposition dans le colis. (Ils permettent également de rigidifier l'ensemble du montage.)
 - 2 Placer la sortie de toit sur la charpente et procéder ensuite au recouvrement du solin avec les ardoises.
 - 3 Procéder tout d'abord à la fixation de la sortie de toit sur la charpente à l'aide du cadre de fixation (notice incluse), puis au montage du conduit.
- A** NOTA : Dans le cas d'une sortie de toit en pignon (1245X635), placer les noquets en rive de part et d'autre du rampant. Fixer la cheminée mécaniquement dans le pignon, et déplier le métal déployé à la base de la cheminée avant application de l'enduit conformément à la réglementation en vigueur.

[EN]

- 1 Precisely identify the location for the chimney top. Ensure that the roof structure is ready for the installation of the chimney top. Ensure minimum safety distances between the flue and combustible materials are observed. For this purpose and to provide additional stability, please use the 'U' metal frames provided.
 - 2 Place the chimney top on the frame work and install the slates over the flashing.
 - 3 First, fix the chimney top onto the woodframe by using the fixing kit (installation notice included) and then carry on with the installation of the flue.
- A** NB : in the case of a gable end chimney top (1245 x 635), place the gutters on both sides of the ridge, in order to channel the water away. Set the chimney top on the gable end, unfold the mesh at the bottom of the chimney stack before starting the roughcast finish of the gable end.

[DE]

- 1 Die Position des Schornsteinkopfes genau bestimmen. Das Gebälk, wenn notwendig, vorbereiten. Der vorgeschriebene Abstand zu brennbaren Werkstoffen muss eingehalten werden. Die mitgelieferten U-Eisen können zu diesem Zweck benutzt werden. (Sie tragen auch zur Stabilität der ganzen Montage bei).
 - 2 Den Schornsteinkopf auf das Gebälk aufsetzen und dann die Dichtungsplatte mit den Schiefern bedecken.
 - 3 Den Schornsteinkopf zuerst mit dem Befestigungsrahmen (siehe beigegebute Anleitung) auf dem Gebälk befestigen; dann erst die Rohre montieren.
- A** ANMERKUNG : Bei dem Kopf in Zahnrad (1245X635), die Rinnen beidseitig des Giebels anbringe. Den Schornsteinkopf mechanisch auf dem Giebel befestigen und das Streckmetall am Boden des Schornsteinkopfs vor dem Verputzen auffalten, entsprechend den nationalen Vorschriften.

[IT]

- 1 Individuare la collocazione della torretta da tetto. Predisporre la trave se necessario. Rispettare le distanze di sicurezza in vigore in rapporto al condotto. Utilizzare eventualmente le "U" metalliche fornite (permettono anche di rendere più rigido l'insieme del montaggio).
 - 2 Posizionare la torretta da tetto sull'intelaiatura e procedere poi alla copertura del faldale con le tegole.
 - 3 Procedere prima di tutto al fissaggio della torretta sull'intelaiatura con l'aiuto del sistema di fissaggio (informativa inclusa), poi al montaggio del condotto.
- A** NOTA BENE : nel caso di una torretta da tetto posizionare (1245X635) i canali di scorrimento acqua lungo la pendenza del tetto.

[ES]

- 1 Replantear en cubierta el emplazamiento para la colocación de la salida de tejado. Preparar la cercha si es necesario. Respetar las distancias de seguridad en vigor respecto al conducto de humos. Utilizar eventualmente para esto los perfiles en U metálicos, para fijar la salida de tejado.
 - 2 Situar la salida de tejado en la estructura de cubierta y proceder después a la colocación de las pizarras adecuadamente.
 - 3 Primeramente proceder a la fijación de la salida de tejado en la estructura, con el cuadro de fijación (nota incluida), y después al montaje del conducto.
- A** NOTA : En el caso de una salida de tejado (1245X635), colocar las piezas metálicas que se ponen en orilla para canalizar el agua por ambas partes de la salida de tejados. Poner la salida de tejado sobre el píon, desplegar el material (reja) a la base de la salida de tejado antes de hacer el argamaso del muro en conformidad con las

[NL]

- 1 Bepaal de plaats van de schoorsteen. Wanneer nodig het dak aanpassen. Neem uit veiligheidsoverweging de afstand tussen dakbeschot en kanaal in acht. Gebruikt als nodig de U profielen om de paalatten te verstevigen.
 - 2 Plaats de schoorsteen op het dak en sluit de leien aan op de dakdoorvoer.
 - 3 Vanaf de binnenkant de schoorsteen tegen het dakbeschot vastzetten d.m.v. 2 halfronde geperforeerde profielen inclusief 4 draadstangen met vleugelmoeren (zie tekening). Daarna het kanaal afbouwen.
- ANMERKUNG : Bei dem Kopf in Giebel (1245 x 635), die Rinnen beidseitig des Giebels anbringe.

[PL]

- 1 Określając miejsce zamontowania nasady dachowej. W razie potrzeby przygotować odpowiednio konstrukcję dachu. Należy zachować obowiązujące bezpieczne odstępy od przewodu. Do tego celu mogą być ewentualnie użyte metalowe U do ściąganych do nasady (pozwalać jednoczennie na zabezpieczenie przed pożarem).
 - 2 Umieścić nasadę na konstrukcję dachu, a nastepnie pokryć przejście dachowego dachówkami.
 - 3 Najpierw zamontować nasadę dachową do konstrukcji dachu za pomocą ramy mocującej (instrukcja montażu dostarczona), nastepnie rozpoczęć montaż elementów kominowych.
- A** N.B. : W przypadku nasady (1245X635), zamontować metalowe rynienki na bokach z obydwu stron poziomu dachowej.