


**LUMIÈRE DURABLE**

Z.I des Ajeux - 72400 La Ferté-Bernard - France  
Tél. : +33 (0)2 43 60 40 00 / Fax : +33 (0)2 43 60 40 09

 www.securlite.com


**Produit, caractéristiques techniques et fonctionnalités**

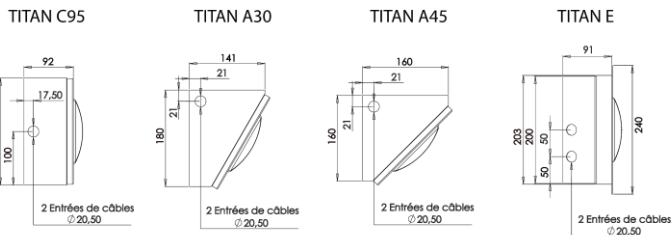

**FIXATION :**

1210 mm (pour modèle 1330 mm)  
600 mm (pour modèle 720 mm)

**Dimensions encastrement (TITAN E) :**



**LONGUEUR :**

1340 mm (pour modèle 1330 mm)  
730 mm (pour modèle 720 mm)

**Kit d'installation standard:**

- Rondelle Caoutchouc x4
- Rondelle Métallique x4
- Presse étoupe laiton nickelé x1 (version C95, A30, A45)
- Bouchon anti-vandale x1 (version C95, A30, A45)

**Caractéristiques générales:**

Tension nominale: 220 - 240V AC - 50 / 60 Hz  
Plage de tension d'entrée: 198 - 264V AC  
Classe de protection: I  
Indice de protection: IP65  
Indice de résistance aux chocs mécaniques: IK11++ / 120j

**Source lumineuse:** LED - ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C.

**Puissance(s):** Se reporter à l'étiquette produit.

**Référence(s):** Se reporter à l'étiquette produit.

- Réf. générique: 60-61-62-63xxx00 sans détection (se reporter à cette notice).
- Réf. avec terminaison optionnelle (se reporter à la notice complémentaire).

**Autre(s) référence(s) avec option(s):**

- Se reporter aux notices complémentaires.

**Conditions d'utilisation**

	TITAN C95	TITAN A30	TITAN A45	TITAN E
LED	OK	OK	OK	OK

**Montage / Installation**



Attention, risque de chocs ESD sur les LEDs.




Le montage et l'installation doit être fait par un installateur professionnel en respectant les normes d'installation en vigueur.




Couper l'alimentation avant la pose et le branchement.

**Ouverture lumineuse:**

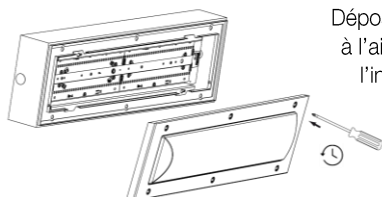

Déposer l'ensemble cadre + diffuseur à l'aide d'un tournevis adapté et de l'insert anti-vandale 98000004.

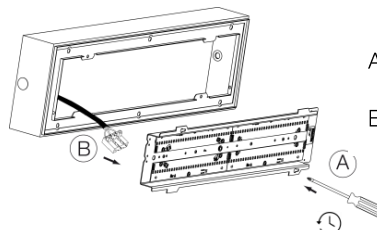


A - Dévisser la platine


B - Déconnecter la platine

## Montage / Installation (suite)

### Préparation passage et entrée de câble:

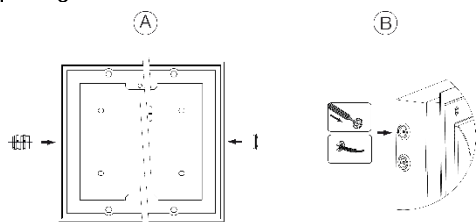

### Fixation:

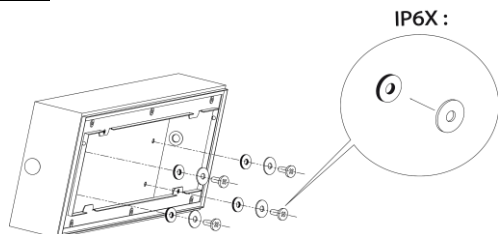


Afin de garantir l'étanchéité du luminaire l'utilisation du presse étoupe fourni est impérative (version C95, A30, A45) utiliser le bouchon anti-vandale fourni afin d'obstruer l'entrée opposée - fig. A.  
Version E utiliser le passe câble fourni - fig. B.

Utiliser un câble de type U1000R2V 1.5mm<sup>2</sup> (préconisé pour le respect de l'étanchéité).

Pour la fixation du luminaire, utiliser des vis de diamètre 5mm à tête plate et des chevilles adaptées au type de paroi pour avoir une résistance optimale à l'arrachement. Les vis et chevilles ne sont pas fournies avec le luminaire. Utiliser les rondelles caoutchouc + rondelles métalliques afin de respecter l'étanchéité.

### Raccordement électrique classe 1 (Réf. Générique 60-61-62-63xxx00):

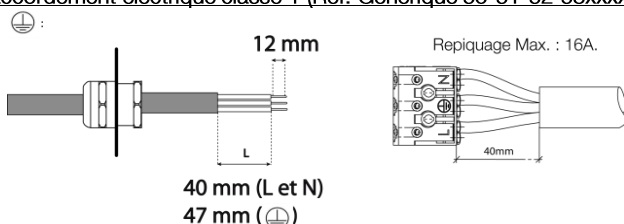


Le câble devra être dénudé selon schémas.

Respecter la polarité.


Mettre le cache supérieur du connecteur pour la classe II.

### Raccordement électrique classe 2 (Réf. Générique 60-61-62-63xxx009502):

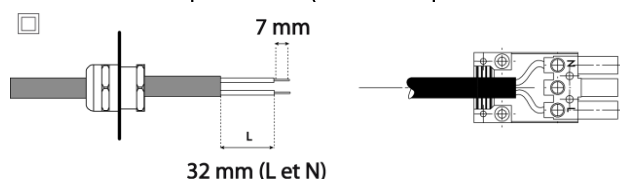

➤ Pour autres cas, se reporter aux notices particulières pour raccordement et repiquage.

### Fermeture du luminaire:

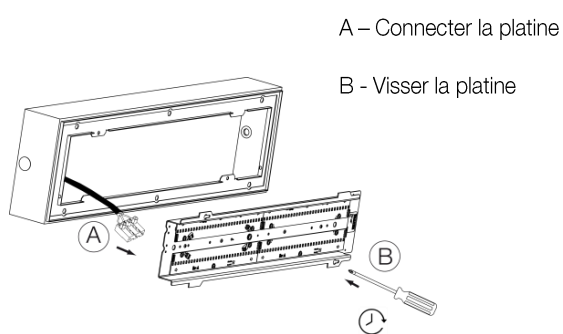


Refermer l'ensemble cadre + diffuseur à l'aide d'un tournevis adapté et de l'insert anti-vandale 98000004.

## Entretien

L'entretien du luminaire se limite à un nettoyage du diffuseur pour une bonne luminosité, nettoyer le diffuseur (luminaire fermé) avec un chiffon humide ou à l'eau savonneuse.


 **NE PAS UTILISER DE DETERGENT**

## Maintenance



La source lumineuse et l'appareillage contenus dans ce luminaire ne doivent être remplacés que par le fabricant, son agent de service ou une personne de qualification équivalente.

## Recyclabilité



**La gamme TITAN est une gamme de luminaire éco-conçue:**

- Toutes les pièces plastiques ou métalliques peuvent être démontées et recyclées dans une filière adaptée.
- Tous les composants électroniques tels que le circuit LED, l'alimentation, etc ... peuvent être démontés et recyclés dans une filière adaptée.


**LUMIÈRE DURABLE**

Z.I des Ajeux - 72400 La Ferté-Bernard - France  
Tél. : +33 (0)2 43 60 40 00 / Fax : +33 (0)2 43 60 40 09


 www.securlite.com

**Product technical characteristics and features**


TITAN C95

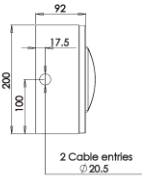


TITAN A30

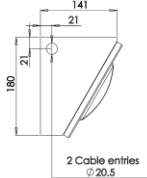


TITAN A45

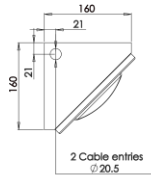


TITAN E

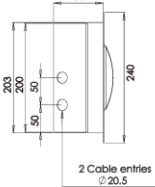

**FIXING :**

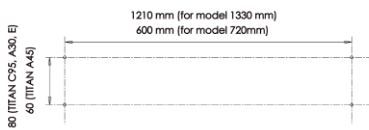

**Recessed dimensions (TITAN E) :**

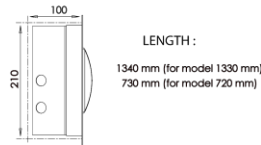

**Standard installation kit:**

- Rubber washer x4
- Metal washer x4
- Nickel-plated cable gland x1 (version C95, A30, A45)
- Anti-vandal cup x1 (version C95, A30, A45)

**General characteristics:**

- Nominal voltage: 220 - 240V AC - 50 / 60 Hz
- Input voltage range: 198 - 264V AC
- Protection class: I
- Protection rating: IP65
- Mechanical impact resistance rating: IK11++ / 120 j

**Light source:** LED - this product contains a light source of energy efficiency class C.

**Power(s):** as per label product.

**Reference(s):** as per label product.

- > Standard reference: 60-61-62-63xxx00 no detection (see this instruction).
- > Options regarding the end of product's reference (see specific instructions).

**Other reference(s) with option(s):**

- > See specific instructions.

**Conditions of use**

	TITAN C95	TITAN A30	TITAN A45	TITAN E
LED	OK	OK	OK	OK

**Mounting / Installation**



**Warning!** Versions using LEDs are susceptible to ESD (electrostatic discharge).




Fitting & installation must be carried out by a professional installer in accordance with current installation standards.




Isolate the power before fitting and connecting up.

**Opening the luminaire:**

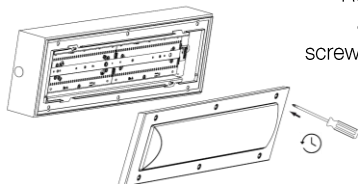

Remove the frame + diffuser assembly using a suitable screwdriver fitted with the 98000004 special bit.

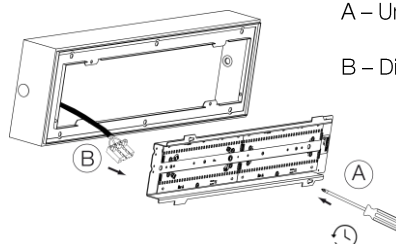


A – Unscrew the gear tray

B – Disconnect the gear tray

## Mounting / Installation


### Preparing the cable entry grommet:

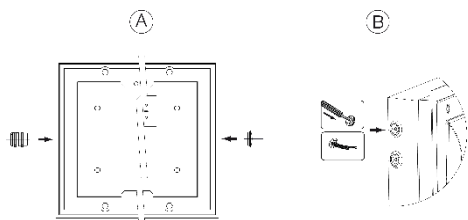

In order to ensure the luminaire is sealed, it is vital to use the cable gland supplied suitable for an M20 hole (for version C95, A30, A45) use the supplied vandal-proof plug to block the opposite entrance - fig. A. Version E use the supplied grommet - fig. B.

Use 1.5 mm<sup>2</sup> U1000R2V type cable (recommended to maintain sealing).


### Fixing:

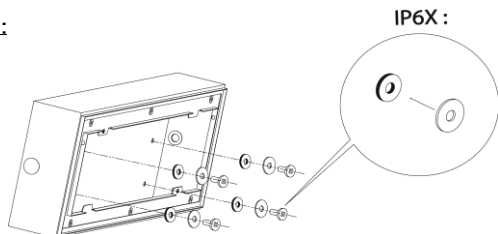

For mounting the luminaire, use 5 mm diameter flat-headed screws with fixing plugs suitable for the type of wall, in order to achieve optimum rip-out resistance. The screws and plugs are not supplied with the luminaire.

Use the rubber and metallic washer in order to maintain the sealing of the product.

### Preparing the cable entry grommet class 1 (Standard reference 60-61-62-63xxx00):

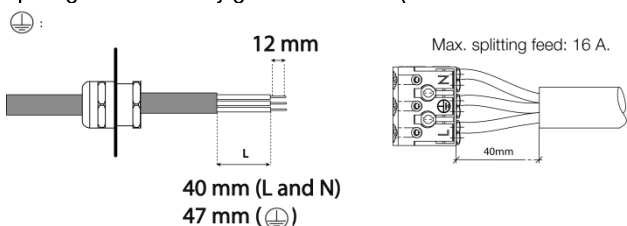


The cable must be prepared as per the diagrams. The conductors must be stripped for a length of 12 mm (Class I) or 7 mm (Class II).

Respect the polarity.


For Class II, fit the connector top cover.

### Preparing the cable entry grommet class 2 (Standard reference 60-61-62-63xxx009502):

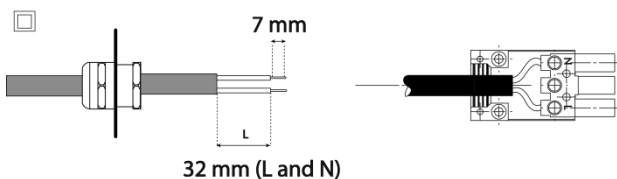


➤ For other cases, refer to the specific instructions for connection and splitting off.

### Closing the luminaire:

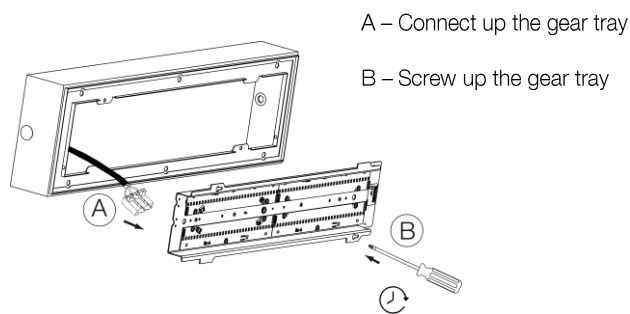

A – Connect up the gear tray

B – Screw up the gear tray

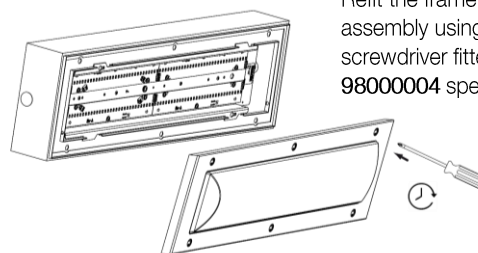

Refit the frame + diffuser assembly using a suitable screwdriver fitted with the 98000004 special bit.


## Cleaning

Cleaning of the luminaire is limited to cleaning the diffuser for proper light output. Clean the diffuser (with the luminaire closed) using a damp cloth or with soapy water.



**DO NOT USE DETERGENT**

## Maintenance



The light source and the control gear contained in this luminaire must only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

## Recyclability



### The TITAN is an eco-designed luminaire:

- All the plastic or metal components can be dismantled and recycled via appropriate facilities.
- All the electronic components such as the LED circuit, power supply, etc. can be dismantled and recycled via appropriate facilities.