


BEGA**56 590.1 P**

Pendelleuchte für die Verwendung im Innenbereich
 Pendant luminaire for indoor use
 Suspension pour utilisation à l'intérieur

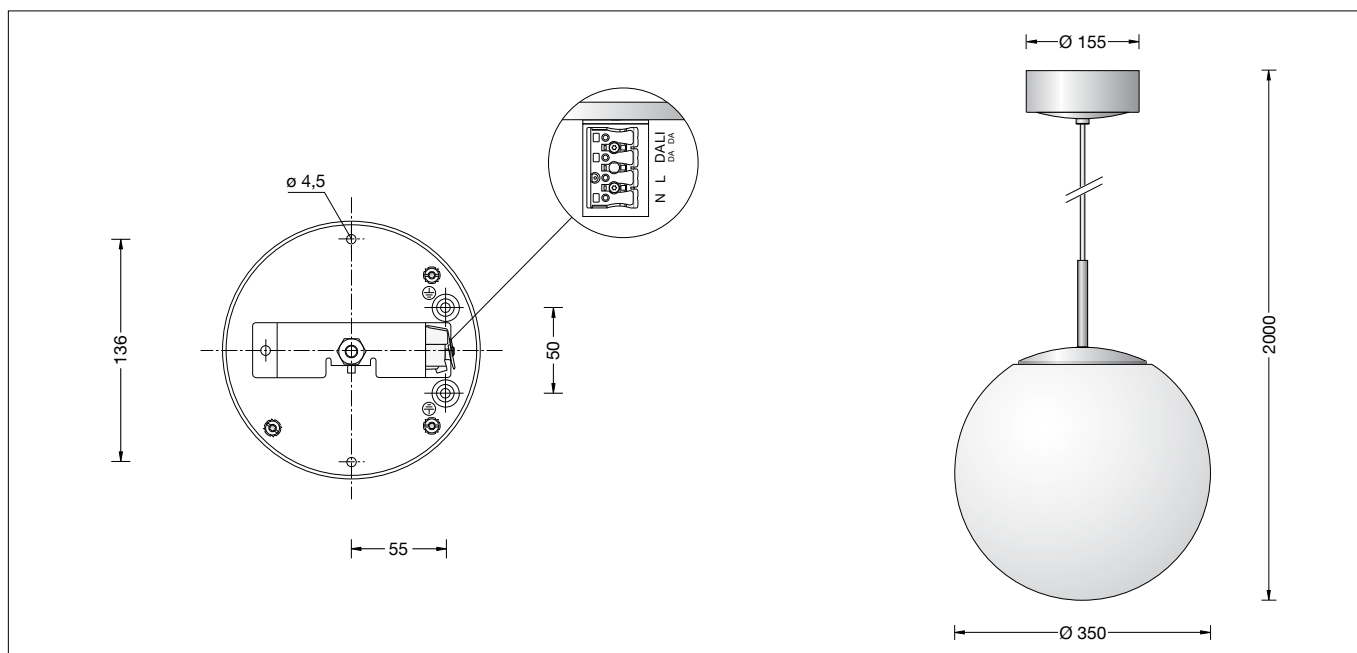

Gebrauchsanweisung

Anwendung

Pendelleuchte · Innenleuchte für freistrahlendes und gleichmäßiges Licht mit Kunststoffkugel und mit Metallgehäuse.

Produktbeschreibung

Leuchtgehäuse und Baldachin aus Metall, Oberfläche Farbe weiß
 Kunststoffkugel weiß
 Leitungspendel · Mantelleitung weiß 2 x 0,5[□] mit 1 Stahlseil
 Gesamtlänge der Leuchte ca. 2000 mm
 Anschlussklemme 2,5[□]
 Schutzleiteranschluss
 Anschlussklemme 2-polig für digitale Steuerung
 LED-Netzteil
 220-240 V ~ 0/50-60 Hz
 DALI-steuerbar
 Zwischen Netz- und Steuerleitungen ist eine Basisisolierung vorhanden
 Schutzklasse I

 CE – Konformitätszeichen
 Gewicht: 4,0 kg

Sicherheit

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die Montage und Inbetriebnahme darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen. Werden nachträglich Änderungen an der Leuchte vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

Instructions for use

Application

Pendant luminaire · indoor luminaire for free-radiating and uniform light with white synthetic globe and with metal luminaire housing.

Product description

Metal luminaire housing and canopy, finish Colour white
 White synthetic sphere
 White flex suspension 2 x 0,5[□] with 1 steel messenger wire
 Overall length of luminaire approx. 2000 mm
 Connection terminal 2.5[□]
 Earth conductor connection
 2-pole connecting terminal for digital control
 LED power supply unit
 220-240 V ~ 0/50-60 Hz
 DALI controllable
 A basic isolation exists between power cable and control line
 Safety class I

 CE – Safety mark
 CE – Conformity mark
 Weight: 4.0 kg

Safety

The installation and operation of this luminaire are subject to national safety regulations. Installation and commissioning may only be carried out by a qualified electrician. The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use or installation. If subsequent modifications are made to the luminaire, the person responsible for these modifications shall be considered the manufacturer.

Fiche d'utilisation

Utilisation

Suspension · luminaire d'intérieur à répartition de lumière diffuse et uniforme avec boule synthétique blanche et avec armature métallique.

Description du produit

Armature et cache-piton métallique, finition Couleur blanc
 Boule synthétique blanche
 Suspension par câble blanc 2 x 0,5[□] avec 1 fil d'acier
 Longueur totale du luminaire d'environ 2000 mm
 Bornier 2,5[□]
 Raccordement à la terre
 Bornier à deux pôles pour pilotage numérique
 Bloc d'alimentation LED
 220-240 V ~ 0/50-60 Hz
 Contrôlable DALI
 Une isolation existe d'origine entre le réseau et les câbles de commande
 Classe de protection I

 CE – Sigle de sécurité
 CE – Sigle de conformité
 Poids: 4,0 kg

Sécurité

Pour l'installation et l'utilisation de ce luminaire, respecter les normes de sécurité nationales. L'installation et la mise en service ne doivent être effectuées que par un électricien agréé. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit. Si des modifications sont apportées ultérieurement au luminaire, l'intervenant sera considéré comme étant le fabricant.

Überspannungsschutz

Die in der Leuchte verbauten elektronischen Komponenten sind nach DIN EN 61547 gegen Überspannung geschützt.
Um einen zusätzlichen Schutz z. B. vor Transienten etc. zu erreichen, empfehlen wir separate Überspannungsschutzkomponenten. Sie finden diese auf unserer Website unter www.bega.com.

Overvoltage protection

The electronic components installed in the luminaire are protected against overvoltage in accordance with DIN EN 61547.
To achieve an additional protection against e.g. transients, etc. we recommend separate overvoltage protection components. You can find them on our website at www.bega.com.

Protection contre les surtensions

Les composants électroniques installés dans le luminaire sont protégés contre la surtension conformément à la norme DIN EN 61547.
Pour obtenir une protection supplémentaire contre la surtension, les tensions transitoires etc., nous proposons des composants de protection séparés. Vous les trouverez sur notre site web www.bega.com.

Leuchtmittel

Modul-Anschlussleistung	27,6 W
Leuchten-Anschlussleistung	32 W
Bemessungstemperatur	$t_a = 25\text{ °C}$
Umgebungstemperatur	$t_{a\text{ max}} = 45\text{ °C}$

Lamp

Module connected wattage	27.6 W
Luminaire connected wattage	32 W
Rated temperature	$t_a = 25\text{ °C}$
Ambient temperature	$t_{a\text{ max}} = 45\text{ °C}$

Lampe

Puissance raccordée du module	27,6 W
Puissance raccordée du luminaire	32 W
Température de référence	$t_a = 25\text{ °C}$
Température d'ambiance	$t_{a\text{ max}} = 45\text{ °C}$

56 590.1 P K3

Modul-Bezeichnung	LED-0523/930
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Modul-Lichtstrom	4245 lm
Leuchten-Lichtstrom	3313 lm
Leuchten-Lichtausbeute	103,5 lm/W

56 590.1 P K3

Module designation	LED-0523/930
Colour temperature	3000 K
Colour rendering index	CRI > 90
Module luminous flux	4245 lm
Luminaire luminous flux	3313 lm
Luminaire luminous efficiency	103,5 lm/W

56 590.1 P K3

Désignation du module	LED-0523/930
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 90
Flux lumineux du module	4245 lm
Flux lumineux du luminaire	3313 lm
Rendement lum. d'un luminaire	103,5 lm/W

56 590.1 P K4

Modul-Bezeichnung	LED-0523/940
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Modul-Lichtstrom	4305 lm
Leuchten-Lichtstrom	3359 lm
Leuchten-Lichtausbeute	105 lm/W

56 590.1 P K4

Module designation	LED-0523/940
Colour temperature	4000 K
Colour rendering index	CRI > 90
Module luminous flux	4305 lm
Luminaire luminous flux	3359 lm
Luminaire luminous efficiency	105 lm/W

56 590.1 P K4

Désignation du module	LED-0523/940
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 90
Flux lumineux du module	4305 lm
Flux lumineux du luminaire	3359 lm
Rendement lum. d'un luminaire	105 lm/W

Montage

LEDs sind hochwertige elektronische Bauteile!
Bitte vermeiden Sie während der Montage oder des Auswechselns eine direkte Berührung der LED-Lichtaustrittsfläche mit den Händen.
Drehknopf lösen und Baldachin an Leuchtenanschlussleitung nach unten führen.
Schutzleiterverbindung abziehen (Steckkontakt).
Netzanschlussleitung durch Montageplatte führen.
Montageplatte mit beiliegendem oder anderem geeigneten Befestigungsmaterial an der Decke befestigen.
Dabei unbedingt beiliegende Dichtungen verwenden.
Schutzleiteranschluss sowie elektrischen Anschluss an Klemmen vornehmen.
Schutzleiterverbindung zur Montageplatte (Steckkontakt) herstellen.
Zur digitalen Ansteuerung ist die Klemme DA, DA zu verwenden.
Bei Nichtbelegung dieser Klemme wird die Leuchte mit voller Lichtleistung betrieben.
Baldachin an die Decke schieben, damit er von der Montageplatte zentriert wird und mit Drehknopf festschrauben.
Kugelabdeckung losschrauben und anheben.
Kugel in Kugelträger einhängen und zentrisch ausrichten.
Kugelabdeckung aufschrauben.

Installation

LED are high-quality electronic components!
Please avoid touching the light output opening of the LED directly during installation or relamping.
Loosen the adjusting knob and lead canopy down the luminaire cable.
Disconnect the earth wire (plug connector).
Lead the mains supply cable through the mounting plate.
Fix mounting plate with enclosed or any other suitable fixing material to the ceiling.
It is imperative to use the enclosed gaskets.
Make earth and electrical connection to the terminals. Make earth connection to mounting plate (plug connection).
For digital control please use the connecting terminal DA, DA.
In case this terminal is not used the luminaire will be operated at full light output.
Push canopy against the ceiling to get it centered by the mounting plate and fix it with the adjusting knob.
Unscrew sphere cover and lift it.
Place sphere onto the sphere support and adjust it centrically.
Screw sphere cover onto the sphere.

Installation

Les LEDs sont des composants électroniques haut de gamme! Eviter de toucher la surface de diffusion avec les doigts lorsque vous l'installez ou la remplacez.
Enlever le bouton tournant et guider le cache-piton vers le bas sur le câble de luminaire.
Débrancher la mise à la terre (contact à fiche).
Passer le câble par la platine de fixation.
Installer la platine de fixation au plafond avec le matériel de fixation fourni ou tout autre matériel approprié.
Utiliser dans tous les cas les joints fournis.
Faire le branchement électrique aux borniers et procéder à la mise à la terre à la fiche de la platine de fixation.
Pour le pilotage numérique utiliser le bornier DA, DA.
Si ce bornier n'est pas raccordé le luminaire fonctionne à la puissance maximale.
Pousser le cache-piton vers le plafond pour qu'il soit centré par la platine de fixation et le visser avec le bouton tournant.
Dévisser le couvercle et le monter.
Poser le globe sur le support et le centrer.
Refixer le couvercle.

Kürzen des Leitungspendels

Die Leitung darf nur oben im Baldachin gekürzt werden.

Baldachinabdeckung demontieren.

Sicherungsschraube der Stahlseilklemme lösen und Stahlseil herausziehen.

Anschlussadern aus Netzteilklemme entfernen. Schrauben am Zugentlaster lösen.

Leitung auf gewünschte Länge kürzen und Mantelisolierung ca. 100 mm abisolieren.

Stahlseil ca. 95 mm abisolieren.

Adern ca. 7 mm absetzen und verzinnen.

Leitung mittels Zugentlaster fixieren.

Schutzleiterverbindung herstellen und elektrischen Anschluss an Netzteilklemme vornehmen.

Shortening of flex suspension

The flex suspension must only be shortened at the canopy end.

Remove the canopy cover.

Loosen set screw of the steel wire clamp and pull out steel wire.

Remove connection lines from power supply unit terminal.

Loosen screws of the cable strain relief.

Shorten cable to the desired length and strip the coating about 100 mm.

Strip coating of steel wire about 95 mm.

Strip the lines approx. 7 mm and tin them.

Tighten cable by using the cable strain relief.

Make earth connection and electrical connection to the power supply unit terminal.

Raccourcir le câble de suspension

Le câble ne peut être raccourci qu'en haut dans le cache-piton.

Démonter le cache-piton.

Dévisser la vis de bornier de fixation et retirer le fil d'acier.

Enlever les brins de raccordement des bornes du boîtier d'alimentation.

Dévisser les vis du serre câble.


Raccourcir le câble à la longueur désirée et le dénuder à ± 100 mm.

Dénuder le fil d'acier à ± 95 mm.

Dénuder les conducteurs de ± 7 mm et l'étamer.

Fixer le câble avec le serre câble.

Procéder à la mise à la terre et au raccordement électrique aux bornes du boîtier d'alimentation.

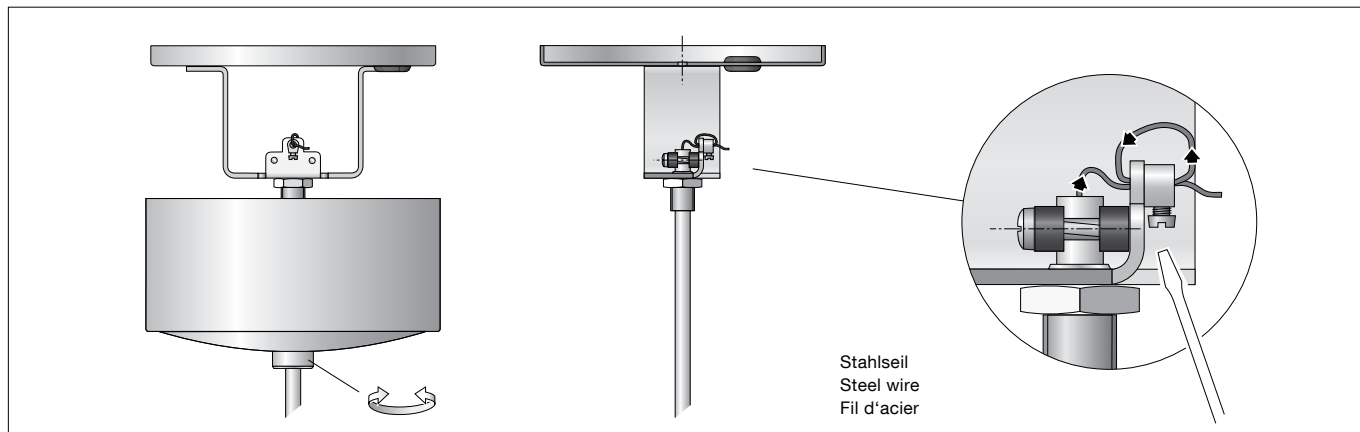

Stahlseil 2x durch die Stahlseilklemme führen und Sicherungsschraube wieder fest anziehen.

Route the steel wire twice through the steel wire clamp and re-tighten the locking screw.

Faire passer 2 fois le filin d'acier à travers son bornier et bien resserrer la vis de sécurité.

Reinigung · Pflege

Leuchte regelmäßig mit lösungsmittelfreien

Reinigungsmitteln von Schmutz säubern.

Eine defekte Kunststoffabdeckung muss ersetzt werden.

Cleaning · Maintenance

Clean luminaire regularly with solvent-free cleaning agents to remove dirt.

A defective synthetic cover must be replaced.

Nettoyage · Entretien

Nettoyer régulièrement le luminaire avec des produits de nettoyage ne contenant pas de solvant.

Toute vasque synthétique défectueuse doit être remplacée.

Austausch des LED-Moduls

Anlage spannungsfrei schalten.

Das LED-Modul dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ausgetauscht werden.

Leuchte öffnen. LED-Modul austauschen.

Montagehinweise des LED-Moduls beachten.

Eine beschädigte Kunststoffabdeckung muss ersetzt werden.

Leuchte schließen.

Replacement of the LED module

Disconnect the electrical installation.

The LED module of this luminaire may only be exchanged by the manufacturer or by one of his assigned service technicians or an comparable person.

Open the luminaire. Replace LED-Module.

Note installation instructions of the LED module.

A damaged synthetic diffuser must be replaced.

Close the luminaire.

Remplacement du module LED

Travailler hors tension.

Le module LED de ce luminaire ne doit être remplacé que par le fabricant ou un technicien de service agréé ou encore par une personne qualifiée.

Ouvrir le luminaire. Remplacer le module LED.

Respecter la fiche d'utilisation du module LED.

Remplacer une vasque synthétique défectueuse.

Fermer le luminaire.

Ersatzteile

Streulinse	11 003 097 10R G
Kunststoffkugel weiß	15 000 149.6
LED-Netzteil	DEV-0391/850i
LED-Modul 3000 K	LED-0523/930
LED-Modul 4000 K	LED-0523/940

Spares

Dispersing lens	11 003 097 10R G
White synthetic sphere	15 000 149.6
LED power supply unit	DEV-0391/850i
LED module 3000 K	LED-0523/930
LED module 4000 K	LED-0523/940

Pièces de rechange

Lentille de diffusion	11 003 097 10R G
Boule synthétique blanc	15 000 149.6
Bloc d'alimentation LED	DEV-0391/850i
Module LED 3000 K	LED-0523/930
Module LED 4000 K	LED-0523/940