

DÉGAZEUR DISCAL

■ Fonction

Le dégazeur automatique DISCAL élimine entièrement l'air contenu dans les installations de chauffage et de climatisation.

Il agit jusqu'au niveau des microbulles dissoutes et permet ainsi à l'installation de fonctionner parfaitement, en éliminant les bruits et en supprimant les risques de corrosion.

■ Construction

Gamme standard laiton :

Corps et couvercle laiton du 3/4" au 2"

Gamme acier : laqué vert,

à souder du DN50 au DN150

à brides PN16 du DN50 au DN100 avec coque d'isolation

Grille intérieure inox

Joint EPDM

■ Caractéristiques fonctionnelles

Pression maxi de fonctionnement 10 bar

Plage de températures 0 / 110°C

Fluide : eau, eau + glycol, (% maxi 50)

Evacuation de l'air par un système intégré de purgeur automatique à flotteur.

Modèles solaires

Plage de températures -30 / 160°C

Joint élastomère haute résistance



Valable seulement sur le modèle SAD20



standard



solaire

Gammes laiton,
pour conduites horizontales ou verticales




Corps acier
à souder ou à brides

DÉGAZEUR DISCAL

■ Principe de fonctionnement

Le DISCAL met en jeu les actions combinées de plusieurs principes physiques :
Un corps largement dimensionné abaissant la vitesse de circulation de l'eau,
Une grille inox sur laquelle se fixent les microbulles,
Un mécanisme purgeur avec pointeau pour une excellente évacuation du gaz recueilli.

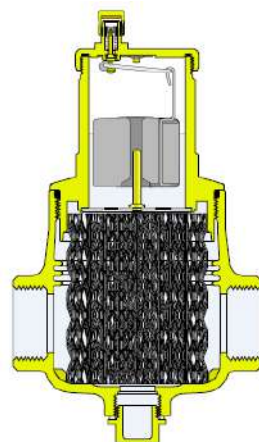


■ Rappel

L'eau utilisée dans les installations de chauffage et de climatisation est naturellement chargée d'air. Les phénomènes d'absorption ou de libération des gaz sont liés à la pression et à la température de l'eau.
exemple : à 2 bar de pression, quand la température passe de 20°C à 80°C, il se libère environ 18 litres de gaz. A 120°C tous les gaz sont libérés.

Les microbulles se forment dans la chaudière, au point le plus chaud de l'installation, et dans les parties de l'installation où la vitesse de circulation est la plus élevée (pompes, robinetteries ..)

Solubilité de l'air dans l'eau

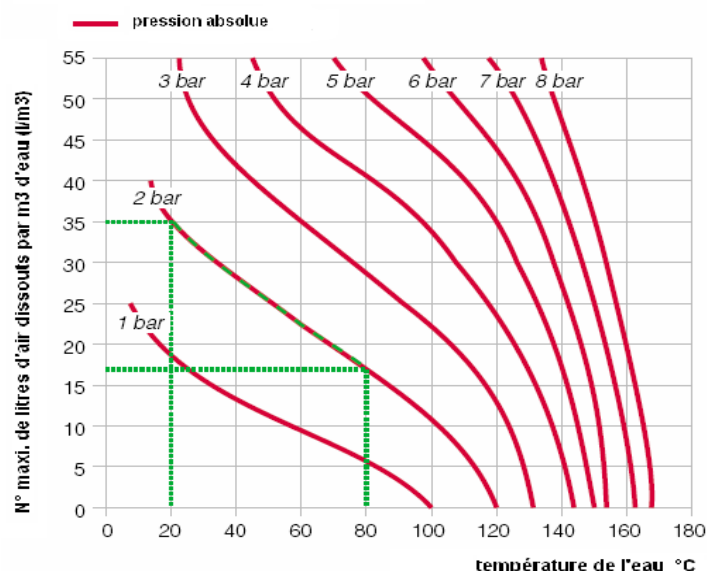


■ Détermination de l'appareil

1 - pertes de charge

2 - vitesse de circulation



il est recommandé de ne pas dépasser une vitesse de circulation de 1,2 m/s,
Choisir l'appareil selon le tableau ci-dessous :

	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	
m3/h	1.36	2.11	3.47	5.42	8.20	
	50	65	80	100	125	150
m3/h	8.47	14.32	21.69	33.89	58.80	86.20

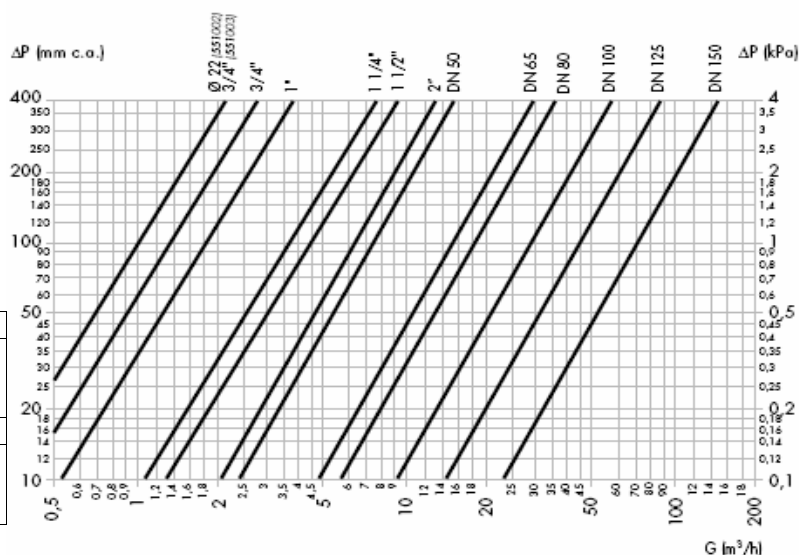

DÉGAZEUR DISCAL

■ Pose

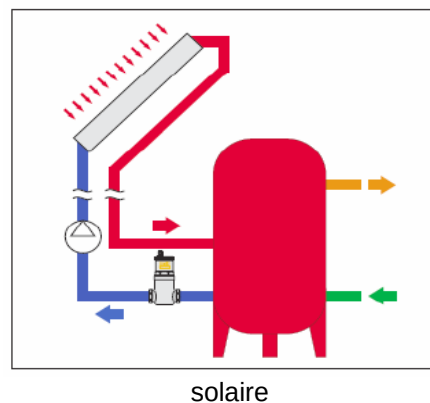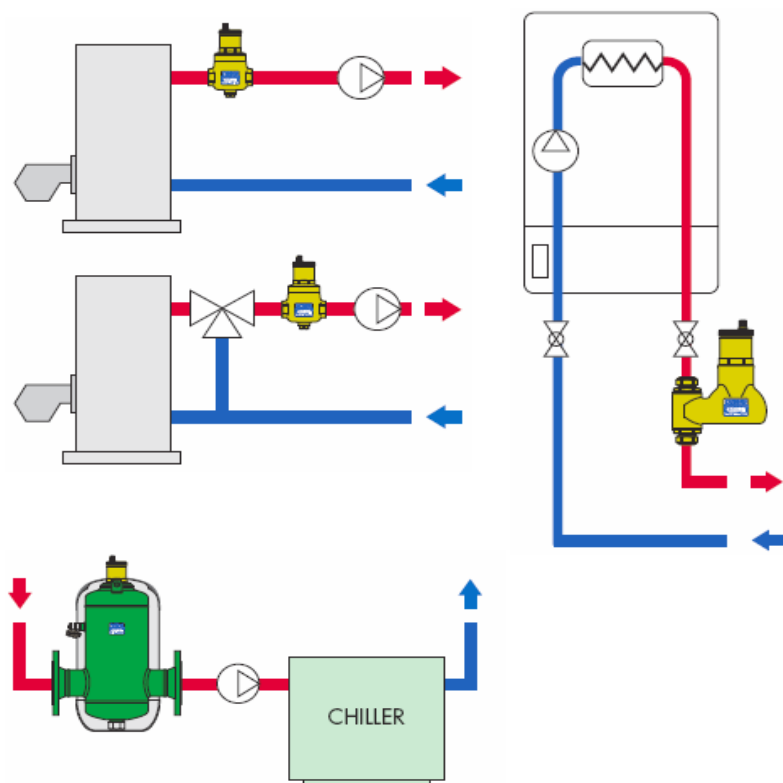


Le mécanisme du purgeur doit toujours être vertical, dirigé vers le haut

■ Maintenance

Le mécanisme des dégazeurs est démontable pour les opérations d'entretien.


Ils sont équipés d'un embout inférieur pour la chasse des impuretés récoltées.

Les dégazeurs de la gamme acier sont équipés d'un robinet dans leur partie supérieure, à ouvrir lors du remplissage de l'installation.

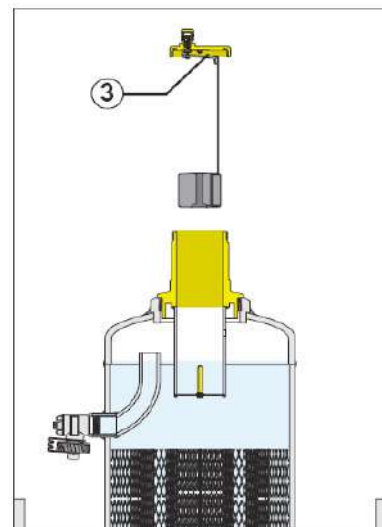

DÉGAZEUR DISCAL

■ Cotes

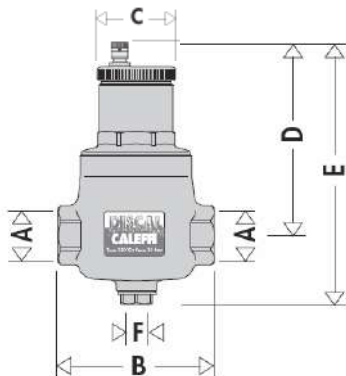


standard	A	B	C	D	E	F	Kg
SAD20	3/4"	78	55	143	162	-	0.9
SAD26	1"	110	55	146	205	1/2"	1.7
SAD33	1"1/4	124	55	166	225	1/2"	2.2
SAD40	1"1/2	124	55	166	225	1/2"	2.2
SAD50V	2"	130	55	160	225	1/2"	2.5



Solaire


standard	A	B	C	D	E	F	Kg
SAD20S	3/4"	78	55	143	162	-	0.91
SAD26S	1"	110	55	146	205	1/2"	1.8

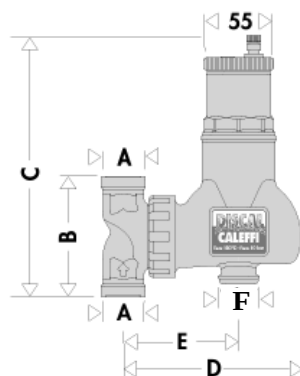


standard	A	B	C	D	E	F	Kg
SAD20VH	3/4"	96	208	141.5	92	1/2"	2.05
SAD26VH	1"	140.6	230	141.5	92	1/2"	2.38
SAD26VE	1"	107	213.5	130	-	-	2.05

Solaire

standard	A	B	C	D	E	F	Kg
SAD26VES	1"	107	213.5	130	-	-	2.05

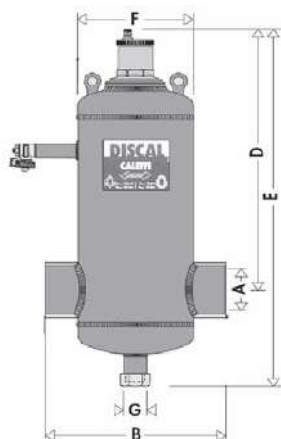

A souder	A	B	D	E	F	G	Kg
SAD050	DN 50	260	374	506	169	1"	9.3
SAD065	DN 65	260	374	506	169	1"	9.4
SAD080	DN 80	366	435	595	219	1"	20
SAD100	DN 100	366	435	595	219	1"	21
SAD125	DN 125	525	545	775	324	1"	35
SAD150	DN 150	525	545	775	324	1"	38

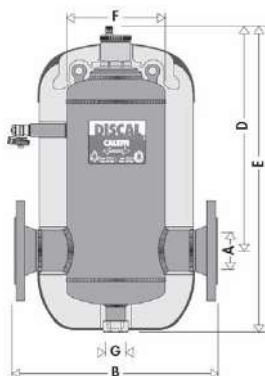

A brides	A	B	D	E	F	G	Kg
SADB050	DN 50	350	374	506	169	1"	15
SADB065	DN 65	350	374	506	169	1"	15.5
SADB080	DN 80	466	435	595	219	1"	28
SADB100	DN 100	470	435	595	219	1"	30
SADB125	DN 125	635	545	775	324	1"	48
SADB150	DN 150	635	545	775	324	1"	53