

BBG-ABS

Plénum ABS pour grilles Piquage axial



Les plénums BBG-ABS sont idéaux pour une utilisation en résidentiel. Ces plénums sont compatibles avec les grilles GSF/GSA, GDD/GDA, GDF-ABS, GRA, DLA et GALC-R. Ils possèdent un piquage ajustable permettant d'adresser 2 diamètres de raccordement différents.

CONSTRUCTION

- Plénum en matériau ABS
- Piquage arrière elliptique
- Registre de réglage inclus avec le plénum
- Piquage ajustable pour les dimensions 300 x 150 400 x 150 400 x 200 mm


DIMENSIONS




P (mm)	nombre piquage	Ø (mm)
110	1	158
110	1	158 ou 198
110	1	198 ou 248
110	1	198 ou 248
	110 110 110	piquage 110 1 110 1 110 1

ACCESSOIRES

Clips GDF-ABS Clips de fixation pour montage placo à commander séparément (lot de 2)

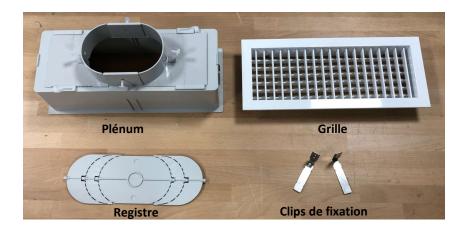

- 1. Effectuer la réservation dans la paroi selon les cotes H+5 mm et L+5 mm
- 2. Pour les versions 300x150 400x150 400x200 mm, la dimension du piquage peut être ajustée selon deux diamètres. Libérer les crochets pour permettre l'agrandissement ou la réduction du piquage au diamètre souhaité

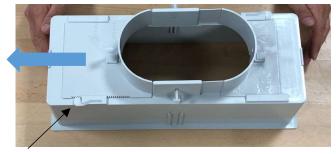

Crochets

3. Découper la plaquette pour un agrandissement du piquage



4. Installation du registre : Découper le registre selon le diamètre souhaité et le positionner dans l'emplacement prévu à cet effet



Positionnement du registre

5. Raccorder le plénum au conduit flexible et installer le plénum dans la réservation.



6. A l'arrière, fixer le plénum à l'aide des clips de fixation en les positionnant dans les rainures prévues à cet effet. Enfoncer les clips afin d'assurer le maintien du plénum dans la paroi



Positionnement des clips de fixation



Enfoncer les clips pour fixation du plénum

7. Clipser la grille dans le plénum





