


Arrivée ligne ANALOGIQUE
OU
Sortie du filtre MAITRE en
ligne dégroupée partielle
OU
Sortie téléphone de la BOX
en ligne dégroupée totale
selon compatibilité



PRECONISATIONS CABLES

Périphériques	Nbr de conducteur	Section	Longueur maxi
Sirènes	6 conducteurs	6/10 <= 50M ou 9/10 <= < 100m	100m
Détecteurs	4 conducteurs	6/10 (0,5 mm2)	50m
bus données	4 conducteurs	9/10 (0,75 mm2)	400m
bus audio	2 conducteurs	9/10 (0,75 mm2)	300m
secteur	3 conducteurs	1mm2	20m

De préférence pour le raccordement des périphériques, on privilégiera du câble blindé avec des conducteurs multibrins afin d'éviter les phénomènes d'induction électromagnétique. Le passage des câbles d'alarme ne doit pas être près des câbles B.T et H.T.

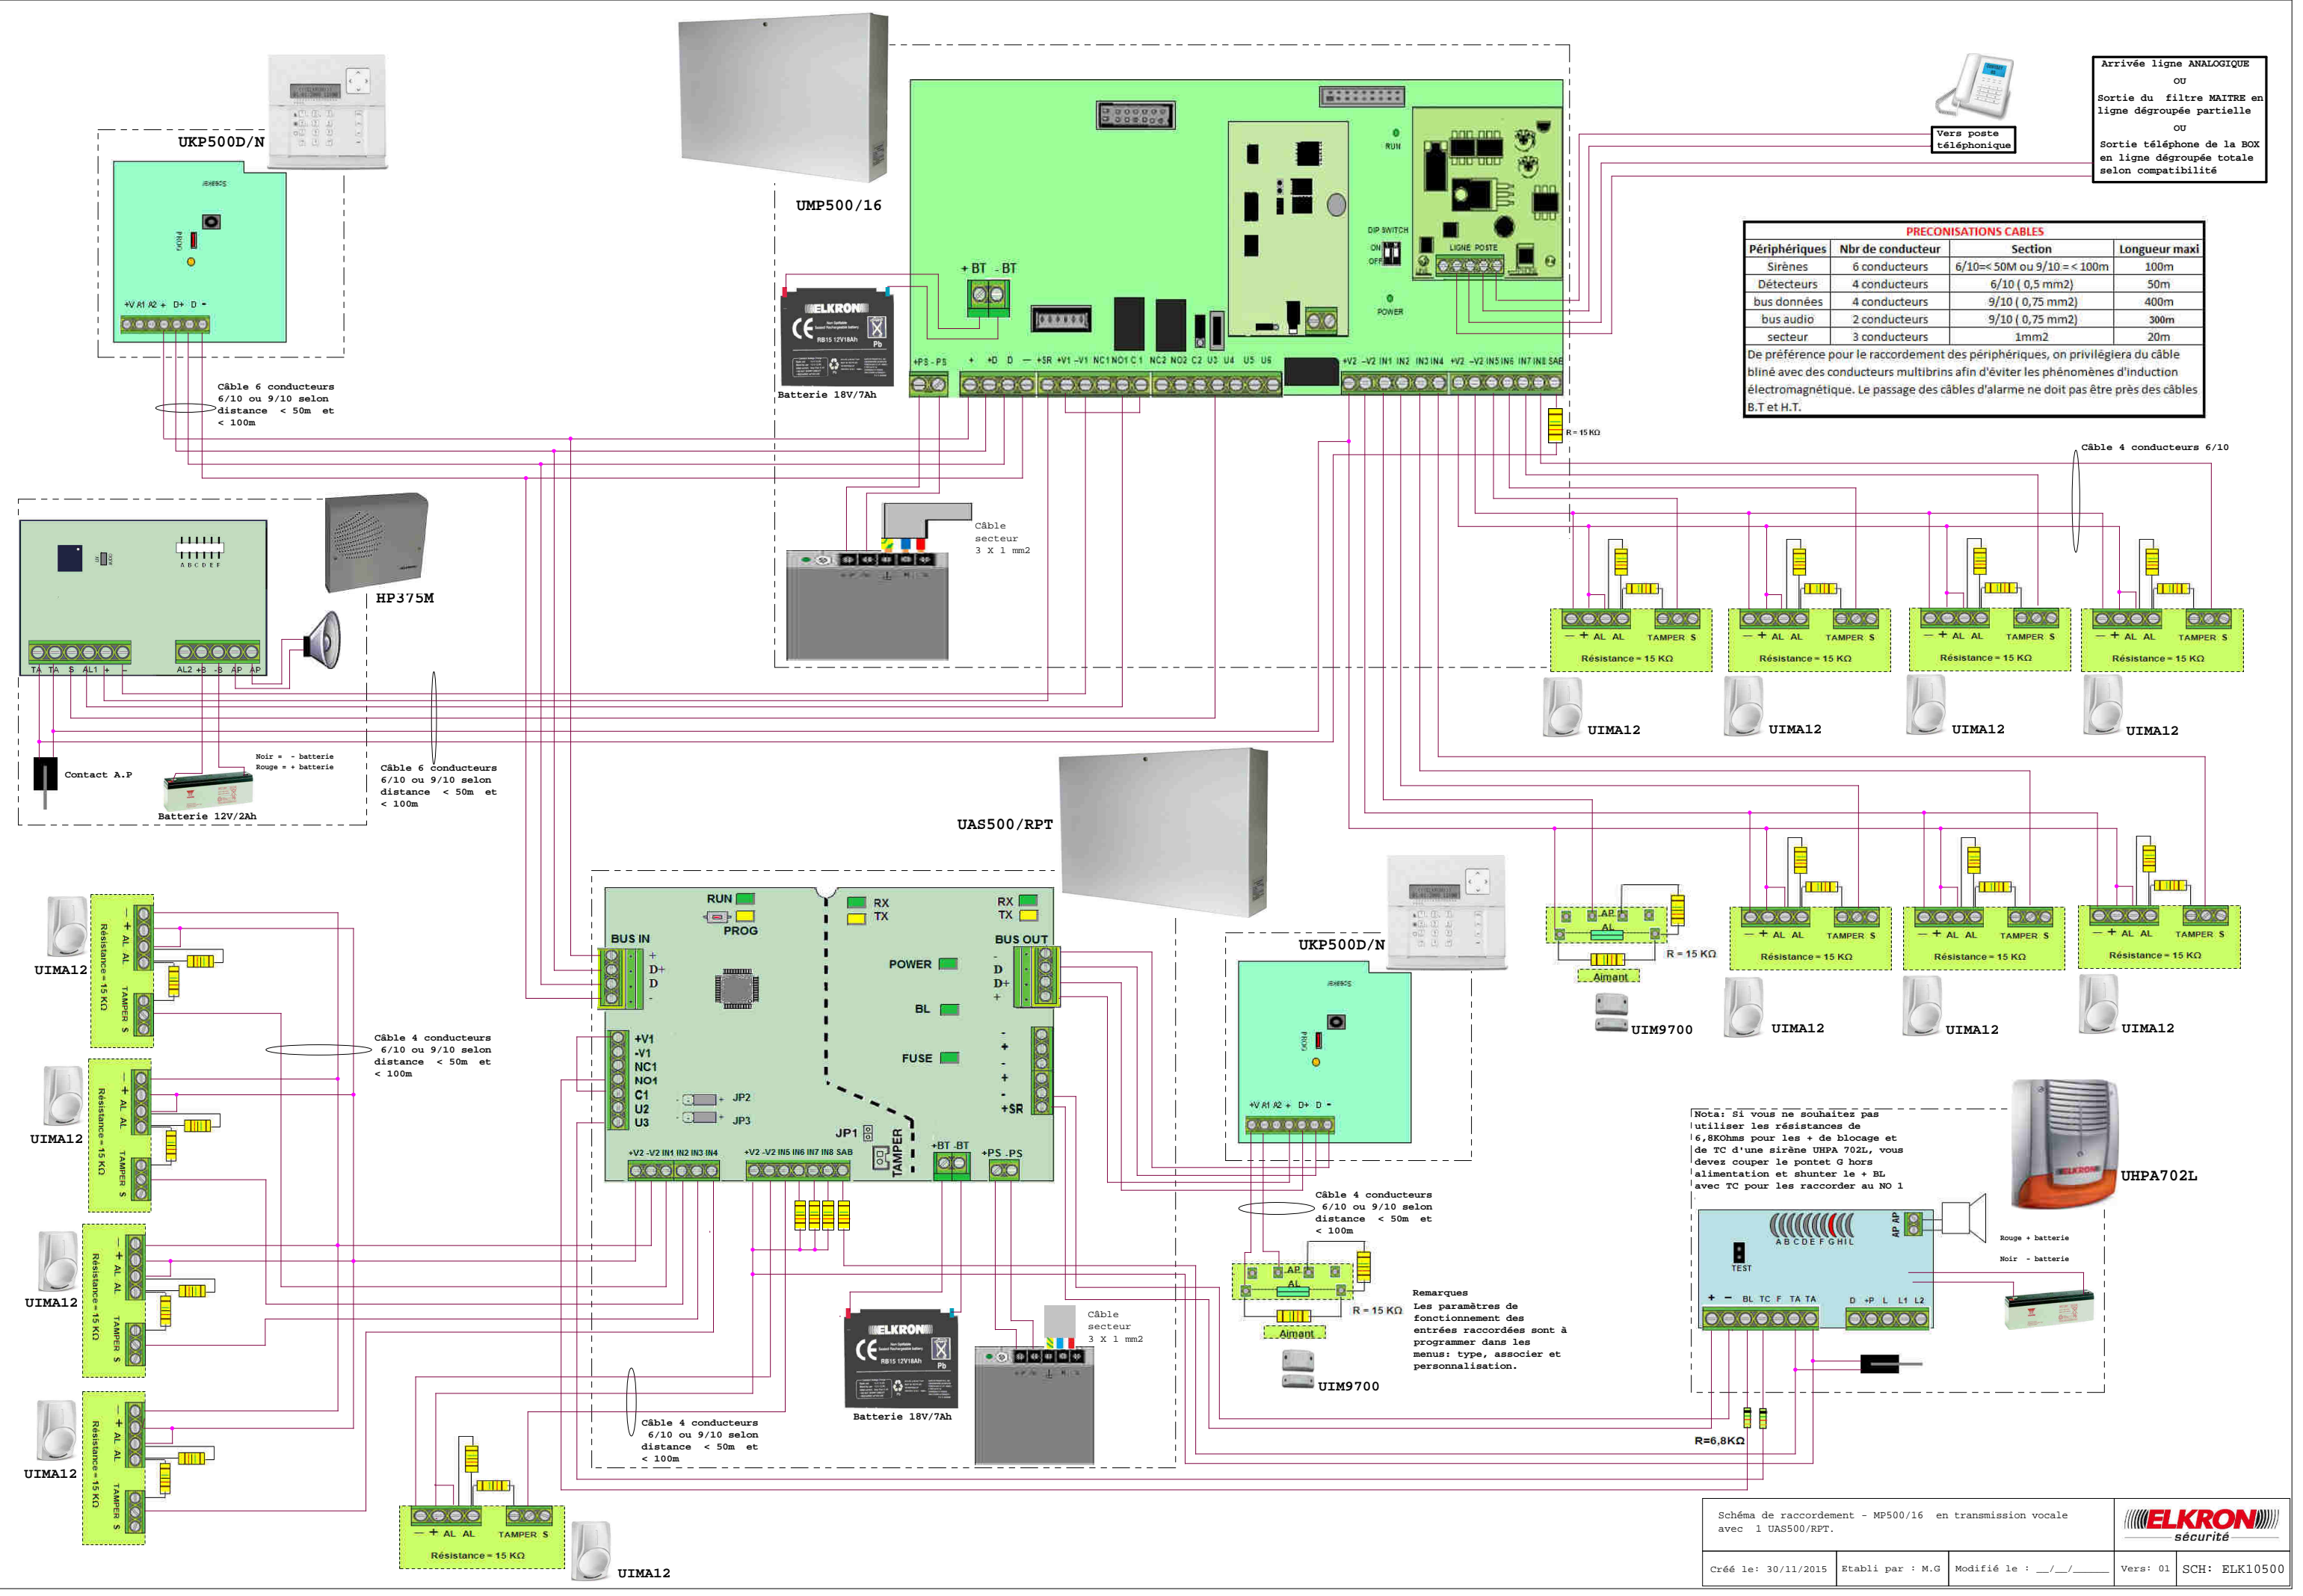

Câble 6 conducteurs
6/10 ou 9/10 selon
distance < 50m et
< 100m

Câble 6 conducteurs
6/10 ou 9/10 selon
distance < 50m et
< 100m

Câble 4 conducteurs
6/10 ou 9/10 selon
distance < 50m et
< 100m

Câble 4 conducteurs
6/10 ou 9/10 selon
distance < 50m et
< 100m

Câble 4 conducteurs
6/10 ou 9/10 selon
distance < 50m et
< 100m

Remarques
Les paramètres de
fonctionnement des
entrées raccordées sont à
programmer dans les
menus: type, associer et
personnalisation.

Nota: Si vous ne souhaitez pas
utiliser les résistances de
16,8Kohms pour les + de blocage et
de TC d'une sirène UHPA 702L, vous
devez couper le pontet G hors
alimentation et shunter le + BL
avec TC pour les raccorder au NO 1