



Équerre de fixation avec alignement de précision intégrée pour picoScan100

Supports

TECHNIQUE DE FIXATION

SICK
Sensor Intelligence.

Équerre de fixation avec alignement de précision intégrée pour picoScan100 | Supports

TECHNIQUE DE FIXATION



Informations de commande

Type	Référence
Équerre de fixation avec alignement de précision intégrée pour picoScan100	2136134

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/Supports

Caractéristiques techniques détaillées

Caractéristiques techniques

Groupe d'accessoires	Technique de fixation
Famille d'accessoires	Supports
Matériau	Aluminium anodisé noir résistant à l'eau de mer
Contenu de la livraison	Équerre de fixation, y compris 3 x vis à tête fraisée M4x6 pour fixer l'appareil à l'équerre de fixation 3 x douilles de réglage
Dimensions (l x H x L)	96 mm x 41,7 mm x 60 mm
Description	Befestigungswinkel mit integrierter Ausrichtfunktion mit einer Einstellmöglichkeit von $\pm 3^\circ$. $\frac{1}{4}$ Zoll UNC Gewinde zur Stativmontage.
Poids	150 g


Classifications

ECLASS 5.0	27279202
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 6.0	27279202
ECLASS 6.2	27279202
ECLASS 7.0	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 8.1	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ETIM 5.0	EC002615
ETIM 6.0	EC002615
ETIM 7.0	EC002615
ETIM 8.0	EC002615
UNSPSC 16.0901	32131023

Caractéristiques

Groupe d'accessoires	Équerres et plaques de fixation
Description	Befestigungswinkel mit integrierter Ausrichtfunktion mit einer Einstellmöglichkeit von $\pm 3^\circ$. $\frac{1}{4}$ Zoll UNC Gewinde zur Stativmontage.
Contenu de la livraison	Équerre de fixation, y compris 3 x vis à tête fraisée M4x6 pour fixer l'appareil à l'équerre de fixation, 3 x douilles de réglage
Matériau	Aluminium anodisé noir résistant à l'eau de mer
Poids	150 g
Dimensions (l x H x L)	96 mm x 41,7 mm x 60 mm

Plan coté (Dimensions en mm (inch))

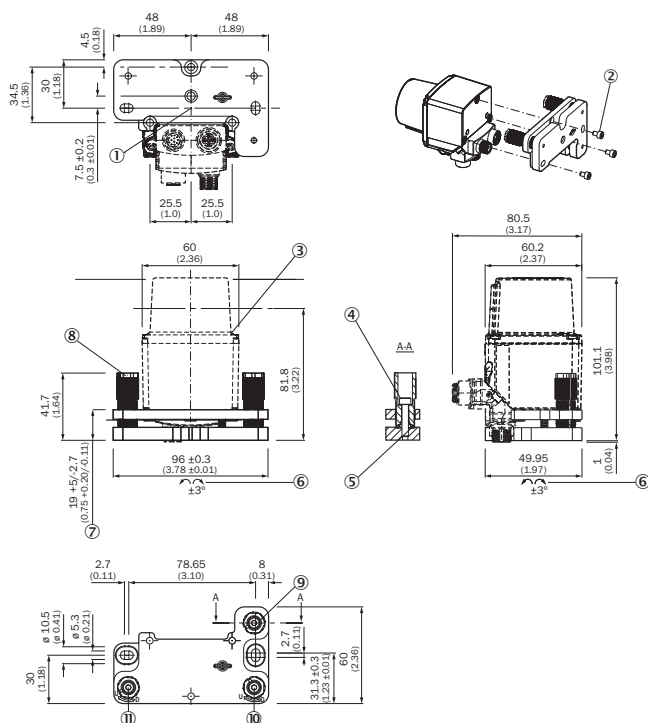

- ① Axe de rotation
- ② M4x6 avec ouverture de clé 3 mm/couple de serrage 1,5-2,5 Nm
- ③ Axe de scrutation
- ④ Après l'ajustement, serrer à fond à 1,5-2,5 Nm
- ⑤ Remarque : La douille de calibrage ne doit pas se soulever de la plaque de base lors du réglage, sinon le calibrage se dérègle lors de la fixation
- ⑥ Basculement possible
- ⑦ Course de réglage
- ⑧ Régler avec précaution pour éviter de se coincer couple max. 1,5 Nm
- ⑨ Possibilité Vis de réglage
- ⑩ Possibilité Vis de réglage
- ⑪ 3. Vis de réglage

SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → www.sick.com