

Machine de chauffe pour gaines thermorétractables

ShrinkPad 110

Avec la machine de chauffe ShrinkPad 110, les opérateurs effectuant le rétreint de gaines thermorétractables, vont jusqu'à diviser par trois le temps de mise en œuvre. Les possibilités de paramétrage de cette machine de chauffe offrent de nombreux atouts en termes de qualité du produit. Machine portative de 12,5 kg, utilisée sur table, cet équipement se compose de plusieurs éléments : une presse de rétreint, une unité de contrôle et une pédale d'activation pneumatique.

La ShrinkPad 110 est adaptée au rétreint de produits thermorétractables à paroi fine avec ou sans film adhésif.


Principales caractéristiques

- Le rétreint se fait par contact direct avec des tampons chauffés et élastiques
- Faible déperdition de chaleur grâce au contact direct avec les produits thermorétractables
- · Réduction du temps de rétreint
- Sécurité accrue durant l'opération de rétreint grâce au contrôle de température de la source de chaleur
- · Intégration possible dans des processus automatisés
- Longue durée de vie des tampons



Machine de chauffe ShrinkPad 110 - unité de contrôle, presse de rétreint, câble d'alimentation et pédalier.








Jeu de tampons ShrinkPad.



Flashez moi! Et visualisez la vidéo ShrinkPad 110.

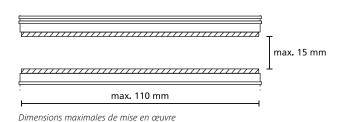

Alimentation électrique	230V AC / 50 Hz	
Alim. air	non huilé / huilé	
Pression d'air max.	6 Bar(s)	
Diam. interne du raccord (mm)	6,0 mm	
Poids	12,5 kg	
Températures d'utilisation	De +100 °C à +300 °C	
Temps de cycle	De 0,5 à 10 s	
Type d'opération	Appuyer sur le pédalier	
Longueur x Hauteur x Largeur	Unité de contrôle 205 x 210 x 160 mm, presse de rétreint 140 x 130 x 220 mm, tampon 110 x 7 x 20 mm	
Homologation(s)	CE	

RoHS

RÉFÉRENCE	Description	Quantité par carton	Article
ShrinkPad 110	Machine de chauffe ShrinkPad 110	1 pce	391-30000
Pad for ShrinkPad 110	Tampons pour ShrinkPad 110 (pièces de rechange)	2 pcs	391-30001

Informations sujettes à modification



Date de publication : Septembre 2016

Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.

